



Computer Hardware Design

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pamata viedkase

CHD 7A



Dokumenta redakcija

Redakcija	Datums	Izmaiņas	Piezīmes
1.0	05.2025.		CHD redakcija

Uzmanību!

Bez SIA "Computer Hardware Design" atļaujas dokumentāciju pavairot izplatīšanas nolūkos kategoriski aizliegts!

SIA "Computer Hardware Design" pieder visas tiesības mainīt instrukcijas saturu.

SIA "Computer Hardware Design"
Ulbrokas 15
Rīga, LV1021
Tālrunis: +371 67802812
chd@chd.lv
www.chd.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	5
BRĪDINĀJUMI	5
1. VIEDKASES SAGATAVOŠANA DARBAM	6
1.1. VIEDKASES PIRMĀ IESLĒGŠANA	6
1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA	6
1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA	7
1.4. IERĪCES UZLĀDE	8
1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA	8
1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM	9
2. VIEDKASES FUNKCIJAS	9
2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA	9
2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA	10
2.2.1. Čeka paraugs	12
2.2.2. Preces reģistrēšana	13
2.2.3. Preču reģistrācijas paraugs	14
2.2.4. Preces daudzuma norādīšana	14
2.2.5. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu	15
2.3. PIRKUMA APMAKSA	16
2.3.1. Skaidras naudas norēķins	18
2.3.2. Apmaksa ar karti	19
2.3.3. Dalīts norēķins	20
2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS	22
2.4.1. Atmaksa	23
2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā	25
2.5. CITAS FUNKCIJAS	26
2.5.1. Preces cenas pārbaude ekrānā	28
2.5.2. Tukša dokumenta izdruka	28
2.5.3. Naudas ielikšana	29
2.5.4. Naudas izņemšana	30
3. PĀRSKATI	31
3.1. PĀRSKATU DRUKĀŠANA	31
3.2. PĀRSKATU VEIDI	32
3.1. FINANŠU PĀRSKATA PARAUGS	34
4. DISPLEJA ZIŅOJUMI	36
4.1. STATUSA ZIŅOJUMI	36
4.2. DARBĪBAS ZIŅOJUMI	37

4.3. ZIŅOJUMI DARĪJUMA LAIKĀ	37
4.4. PRINTERA ZIŅOJUMI	38
4.5. PIRKUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI	38
4.6. FISKĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI.....	39
4.7. ELEKTRONISKĀS KONTROLLENTES ZIŅOJUMI.....	39
4.8. CITI ZIŅOJUMI	40

IEVADS

Apsveicam ar viedkases **CHD 7A** iegādi! Esam pārliecināti, ka šis ieguldījums Jums atmaksāsies īsā laikā un nākotnē ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, pateicoties jūsu jaunajam palīgam – lietošanā vienkāršajai, bet tik daudzfunkcionālajai viedkasei.

Lai nodrošinātu viedkases nepārtrauktu darbību garantijas un pēcgarantijas periodā, kā arī ietaupītu liekas ekspluatācijas izmaksas, **lūdzam**:

- pirms viedkases ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasīt šo instrukciju;
- ekspluatēt viedkasi tai piemērotā vidē un veidā;
- lietot tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes **57 TERMO** (platums 57 mm, maks. Ø 50 mm) (iespējams iegādāties CHD);
- neatvērt viedkases plombēto daļu;
- ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas visas pamatfunkcijas darbam ar viedkasi.



Ja viedkase pārstāj normāli funkcionēt, lūdzu, nemēģiniet to salabot pašu spēkiem, bet nekavējoties informējiet apkalpojošā uzņēmuma servisa dienestu.

BRĪDINĀJUMI

Pirms viedkases lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai nepieļautu kļūdas darbā ar viedkasi. Šajā lietošanas instrukcijā atrodama svarīga informācija un ziņojumi par darbu ar viedkasi.

- Nenovietot ar šķidrumu pildītus traukus uz viedkases virsmas!
- Neatvērt pamatkorpusu un neizjaukt viedkasi!
- Nepieļaut svešķermeņu iekļūšanu viedkasē!
- Nepieļaut neapmācītu operatoru darbu ar viedkasi!
- Nepieļaut viedkases darbību ar neatbilstošu čeku lentu!
- Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka riska, nekavējoties atvienojiet vadus no elektrības, ja:
 - viedkase uzkarst, izdala neierastu aromātu, dūmo vai rada neierastas skaņas;
 - viedkase nokrīt zemē vai tiek bojāta;
 - uz viedkases tiek izliets šķidrums.

Sazinieties ar savu izplatītāju vai autorizētu servisa centru!

- Neaiztieciet lādētāja kontaktdakšu ar mitrām rokām, radot elektrošoka risku.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz nestabilas vai slīpas virsmas. Pārliecinieties, ka viedkase ir pareizi novietota un nevar nokrist, radot ievainojumus.
- Nenovietojiet uz ierīces un nepiestipriniet tai smagus priekšmetus, padarot viedkasi nestabilu, un radot nokrišanas vai apgāšanās risku.
- Neizmantojiet viedkasi mitros vai putekļainos apstākļos, kā arī vietās, kur ierīce nonāk kontaktā ar karstiem tvaikiem.

1. VIEDKASES SAGATAVOŠANA DARBAM

1.1. VIEDKASES PIRMĀ IESLĒGŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jāveic īpašs viedkases autorizācijas process.

Lai to īstenotu, lūdzu, ievērojiet dokumentā **CHD 7A Viedkases darba uzsākšanas instrukcija** sniegtos norādījumus.


1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu viedkasi CHD 7A nospiediet un pieturiet ierīces kreisajā malā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās CHD logo un tiek atvērta CHD miniPOS aplikācija.



Katru reizi pēc ierīces ieslēgšanas tiek izdrukāts inicializācijas čeks.

Inicializācijas čeka paraugs:

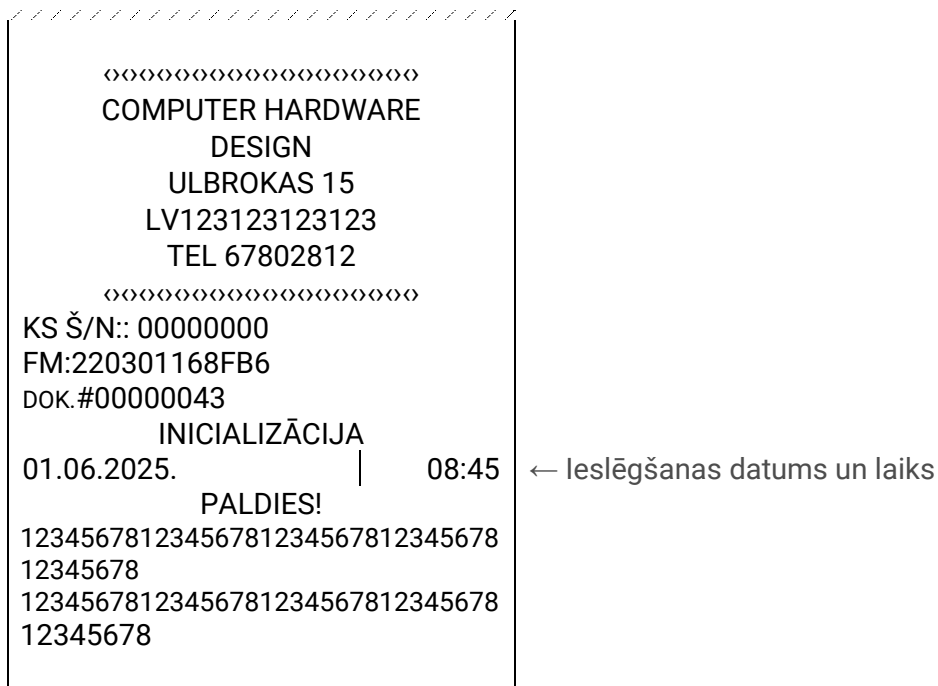

Lai viedkasi izslēgtu, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās izslēgšanas opciju logs:



Izvēlieties opciju Strāvas padeve izslēgta, lai ierīci izslēgtu.

1.3. ČEĶU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA



Viedkasē lietojiet tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes 57 TERMO – platums 57 mm, maks. Ø 50 mm (iespējams iegādāties CHD).

Lai atvērtu čeku lentes nodalījumu, paceliet uz augšu čeku lentes nodalījuma vāku, pieturot to aiz tam paredzētās sviras.



Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un ievietojiet nodalījumā čeku lenti, ievērojot pareizu lentes iztīšanas virzienu, kā norādīts attēlā pa labi.
(Ja veicat čeku lentes maiņu, pirms jaunā čeku lentes rullļa ievietošanas izņemiet no printera nodalījuma iepriekšējās čeku lentes serdi.)



Pirms čeku lentes nodalījuma vāka aizvēršanas, izvelciet lentes galu pār nogriezēju un aizspiediet čeku lentes nodalījuma vāku.



1.4. IERĪCES UZLĀDE

Viedkasē ir iebūvēts uzlādējams akumulators.

Akumulatora uzlādes statuss tiek attēlots displeja augšējā labajā stūrī.



Lai akumulatoru uzlādētu, izmantojiet ierīces komplektā esošo uzlādes kabeli, pievienojot to viedkases aizmugurē esošajam USB type-C uzlādes portam.


USB type-C ports



1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA

Lai izveidotu bezvadu lokālā tīkla pieslēgumu:

- 1) Pavelciet uz leju ekrāna augšējo labo stūri.
- 2) Nospiediet uz 3 punktu ikonas simbola.
- 3) Nospiediet uz lauka **Papildu iestatījumi**.
- 4) Nospiediet uz lauka **WiFi iestatījumi**.
- 5) Wi-Fi iestatījumu izvēlnē atrodiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nospiediet uz tā un ievadiet tīkla paroli.
- 6) Nospiediet **CONNECT**.
- 7) Lai atgrieztos miniPOS logā nospiediet uz  simbola ekrāna apakšā.

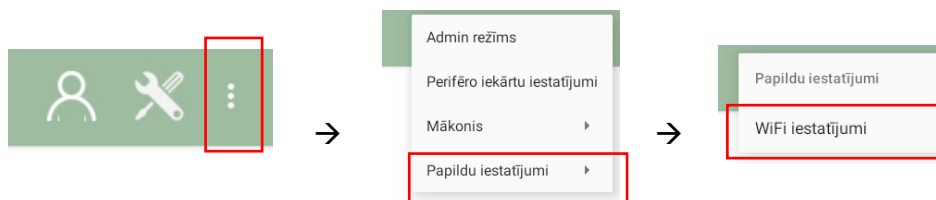

Par veiksmīgu Wi-Fi tīkla pieslēguma izveidošanu un aktīvu savienojumu ar iekārtu mākoņa bāzes pārvaldības portālu liecina attiecīgie simboli miniPOS rīkjoslas augšējā labajā stūrī:



1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM

Viedkases CHD 7A konfigurēšana darbam ir ērti paveicama ar mākoņrisinājuma palīdzību – **CHD uzturētu iekārtas pārvaldības portālu**, kas pieejams šādā saitē: <https://lv.mychd.cloud/>

Lai uzzinātu vairāk par mākoņrisinājuma piedāvātajām konfigurēšanas iespējām, lūdzu, skatīt dokumentu **CHD iekārtu pārvaldības portāla lv.mychd.cloud instrukcija**.

2. VIEDKASES FUNKCIJAS

2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA

Sākot darbu ar viedkasi, sākotnēji tiek atvērts kasiera piekļuves ekrāns, kurā jāveic kasiera reģistrācija.



Lai sāktu darbu ar kases aparātu, nospiediet attiecīgo kasiera taustiņu, ievadiet paroli, izmantojot ekrāna klaviatūru, un nospiediet **LABI**.


Iekārtā tiek izmantotas standarta paroles, kuras ir iespējams aizstāt pēc individuālām vēlmēm.

Piemērs:

Lai reģistrētu Kasiera Nr. 1 darbu, ievadiet šādu paroli: Kasieris.1

Lai reģistrētu Kasiera Nr. 2 darbu, ievadiet šādu paroli: Kasieris.2

utt.

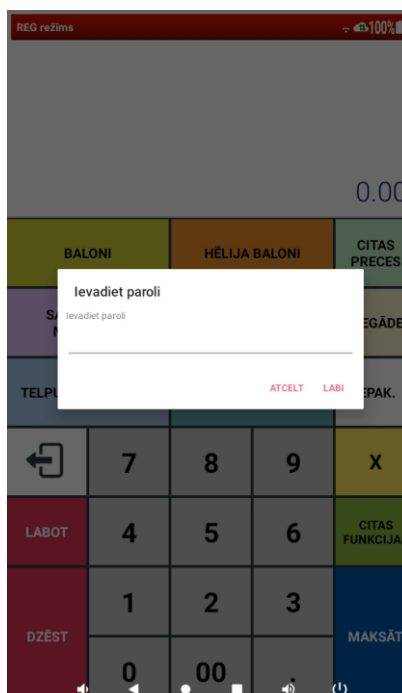



2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA

Pēc kasiera reģistrācijas tiek atvērts sākuma ekrāns, kurā ir šādas sadaļas:

Darījuma reģistrācijas logs			
Individuāli konfigurēto nodaļu un preču taustiņi			
Standarta klaviatūras izkārtojuma taustiņi			

Standarta klaviatūras izkārtojuma taustiņu funkcijas:

Taustiņš	Funkcija												
<table><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>00</td><td>.</td></tr></table>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	00	.	Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.
7	8	9											
4	5	6											
1	2	3											
0	00	.											
	Iziešanas taustiņš. Izmanto, lai aizvērtu kasiera profilu un atgrieztos kasieru reģistrācijas sākuma ekrānā.												
	Labošanas funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu labošanas funkcijām.												

Taustiņš	Funkcija
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Daudzuma norādīšana/laika attēlošana ekrānā. Izmanto, lai ievadītu nodaļas vai preču daudzumu pirkuma laikā, vai laika un datuma informācijas attēlošanai ekrānā, ja nav uzsākta preču reģistrācija.
	Citu funkciju taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu viedkases papildfunkcijām.
	Maksājumu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu maksājumu funkcijām.

Kļūdas gadījumā displejā parādās kļūdas paziņojums, kurš sastāv no kļūdas koda un kļūdas nosaukuma.



E80

Neveiksmīga operācija

Lai ziņojumu aizvērtu, nospiediet **DZĒST** vai pieskarieties kļūdas ziņojumam displejā.

Plašāku informāciju par ziņojumiem ekrānā skatiet sadaļā 4. **DISPLEJA ZIŅOJUMI**.

Zemāk redzams čeka paraugs ar tajā reģistrētām pamatdarbībām. Minētās darbības plašāk aprakstītas turpmākajās nodaļās.


ČEKA GALVA	COMPUTER HARDWARE DESIGN ULBROKAS 15 LV123123123123 TEL 67802812 KS Š/N:: 00000000 FM:220301168FB6 DOK.#00000043 KASIERIS 01 Anna	← Lietotāja nosaukums, Adreses, reģistrācijas kods, nodaļas nosaukums, papildinformācija ← KS un fisk. atmiņas numurs ← Čeka numurs ← Kasiera vārds
REĢISTRĀCIJAS	NODAĻA 01 1 x 1.20 = 1.20A NODAĻA 02 1 x 2.10 = 2.10A NODAĻA 02 1 x 2.10 = 2.10A NODAĻA 02 1 x 2.10 = 2.10A NODAĻA 03 5 x 4.10 = 20.50B (-) -2.50A PLU 2 1 x 6.00 = 6.00A PLU 1 1 x 6.00 = 6.00A **KĻŪDA** PLU 1 1 x 6.00 = -6.00A **LABOTS** NODAĻA 02 1 x 2.10 = -2.10A SUMMA 29.40 (10.00%) 2.94 SUMMA 32.34	← Nodaļas reģistrēšana ← Vienības daudzums x cena ← Atlaide ← PLU reģistrēšana ← Kļūdas labošana ← Ieraksta labošana ← Pirkuma summa ← Pirkuma % uzcenojums
APMAKSA	KOPĀ EUR 32.34 KARTE 20.00 SK. NAUDA 15.00 IZDOTS EUR 2.66	← Apmaksa ar karti ← Apmaksa skaidrā naudā ← Atlikums
NODOKĻU INFORMĀCIJA	BEZ PVN-A 21.00% 9.35 PVN-A 21.00% 2.49 AR PVN-A 21.00% 11.84 BEZ PVN-B 10.00% 18.00 PVN-B 10.00% 2.50 AR PVN-B 10.00% 20.50	← Summa bez PVN ← PVN summa ← Summa ar PVN
ČEKA PARAKSTS	ČEKS 01.06.2025. 14:42 PALDIES! 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678	← Dokumenta nosaukums ← Datums, laiks ← Reklāmas teksts ← Iepriekšējā dokumenta kontrolsumma ← Šī dokumenta kontrolsumma

2.2.2. PRECES REĢISTRĒŠANA

Ja preces ir iedalītas nodaļās, sākotnēji jāatver attiecīgās nodaļas sadaļa un pēc tam jāizvēlas prece. Vai arī vienkārši jānospiež nodaļas taustiņš, ja tam nav apakšsadaļas preču, lai nodaļu tūlītēji reģistrētu pirkumā.

Nospiežot jebkuru nodaļas vai preces taustiņu, attiecīgā nodaļa vai prece parādās pirkumā reģistrēto preču logā.

Piemērs:

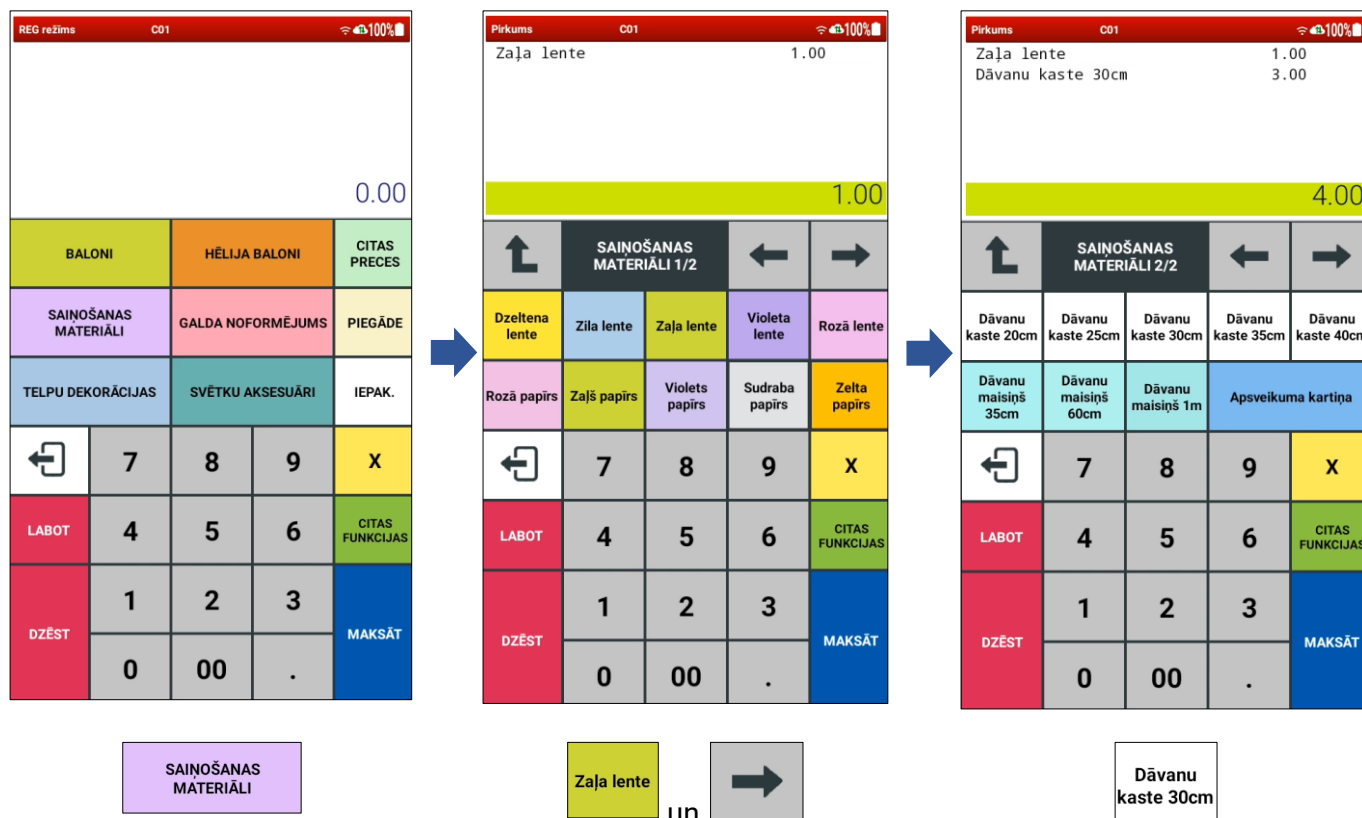

Lai pārvietotos pa nodaļu un preču ekrāniem, izmantojiet bultiņu taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
	Atpakaļ. Izmanto, lai atgrieztos nodaļu sadaļā.
	Pa kreisi. Pa labi. Izmanto, lai pārvietotos preču taustiņu sarakstā.




Ja preču reģistrēšanas procesā pieļauta kļūda, nospiediet taustiņu LABOT, lai piekļūtu labošanas funkciju ekrānam.

(Plašāku informāciju par labošanas opcijām, skatīt sadaļā LABOŠANAS FUNKCIJAS.)

2.2.3. PREČU REĢISTRĀCIJAS PARAUGS

Zemāk redzams detalizēts preces reģistrācijas paraugs čekā.

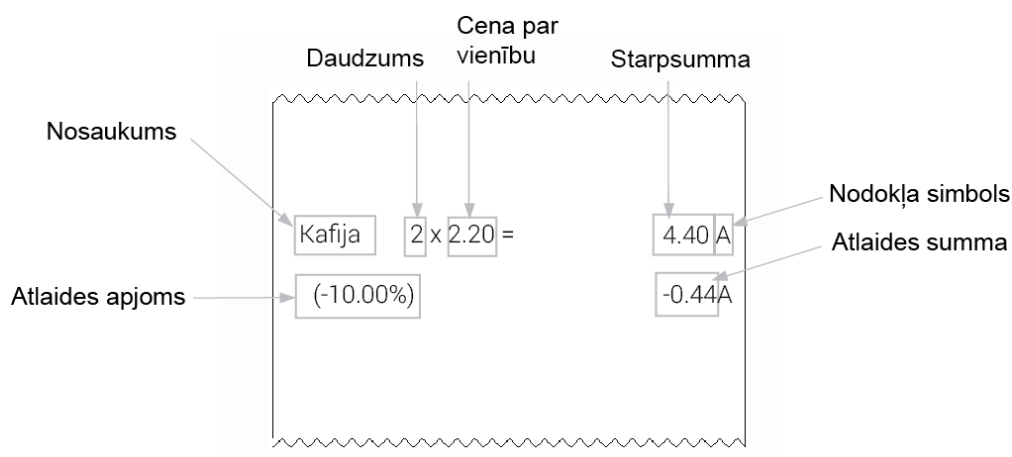


Preces reģistrācija čekā

2.2.4. PRECES DAUDZUMA NORĀDĪŠANA

Lai reģistrētu preci noteiktā daudzumā, ievadiet attiecīgo skaitli ar ciparu taustiņiem, nospiediet taustiņu **X** un pēc tam izvēlieties konkrēto preci.


Piemērs:

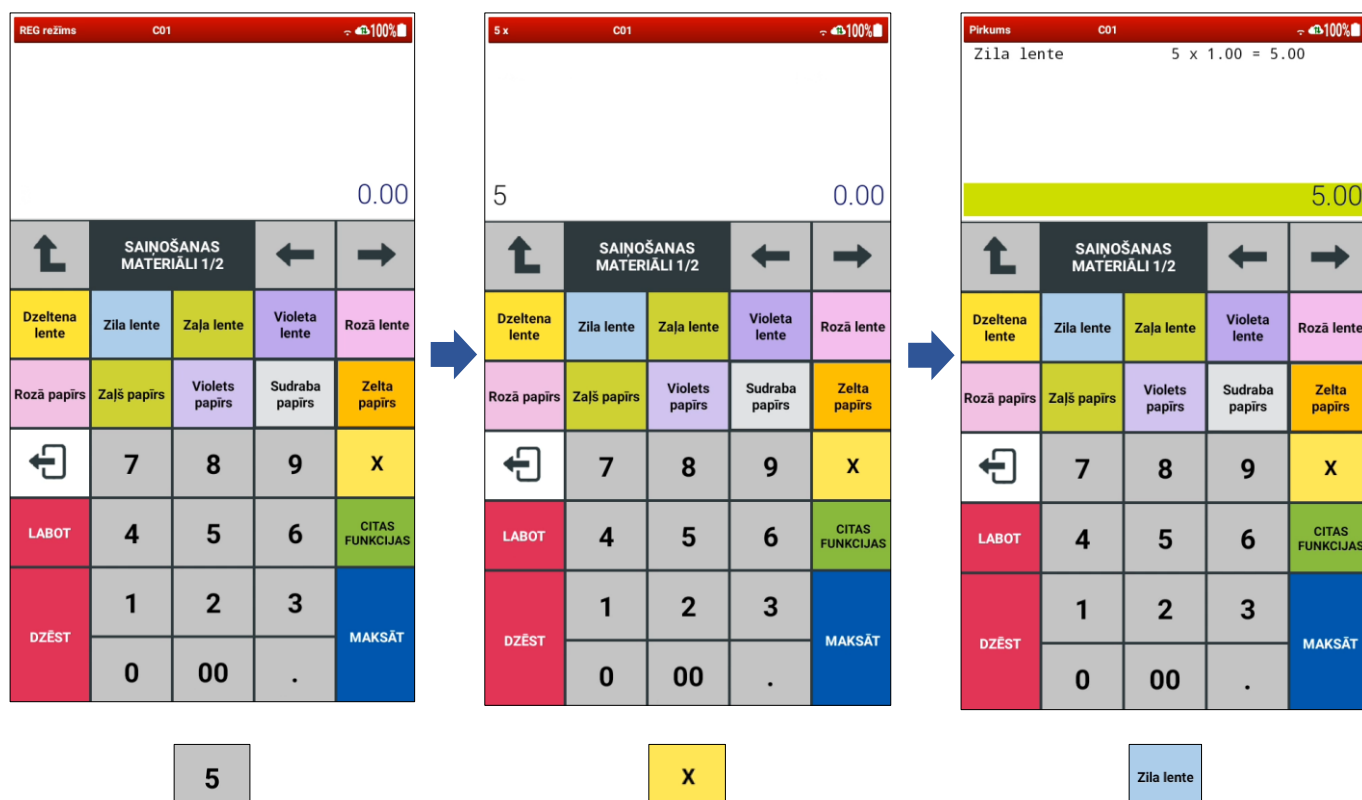

2.2.5. PRECES REĢISTRĒŠANA, NORĀDOT CITU CENU

Lai reģistrētu preci ar citu cenu, ievadiet attiecīgo cenu ar ciparu taustiņiem, nospiediet taustiņu **CENA** un pēc tam izvēlieties konkrēto preci.

Piemērs:

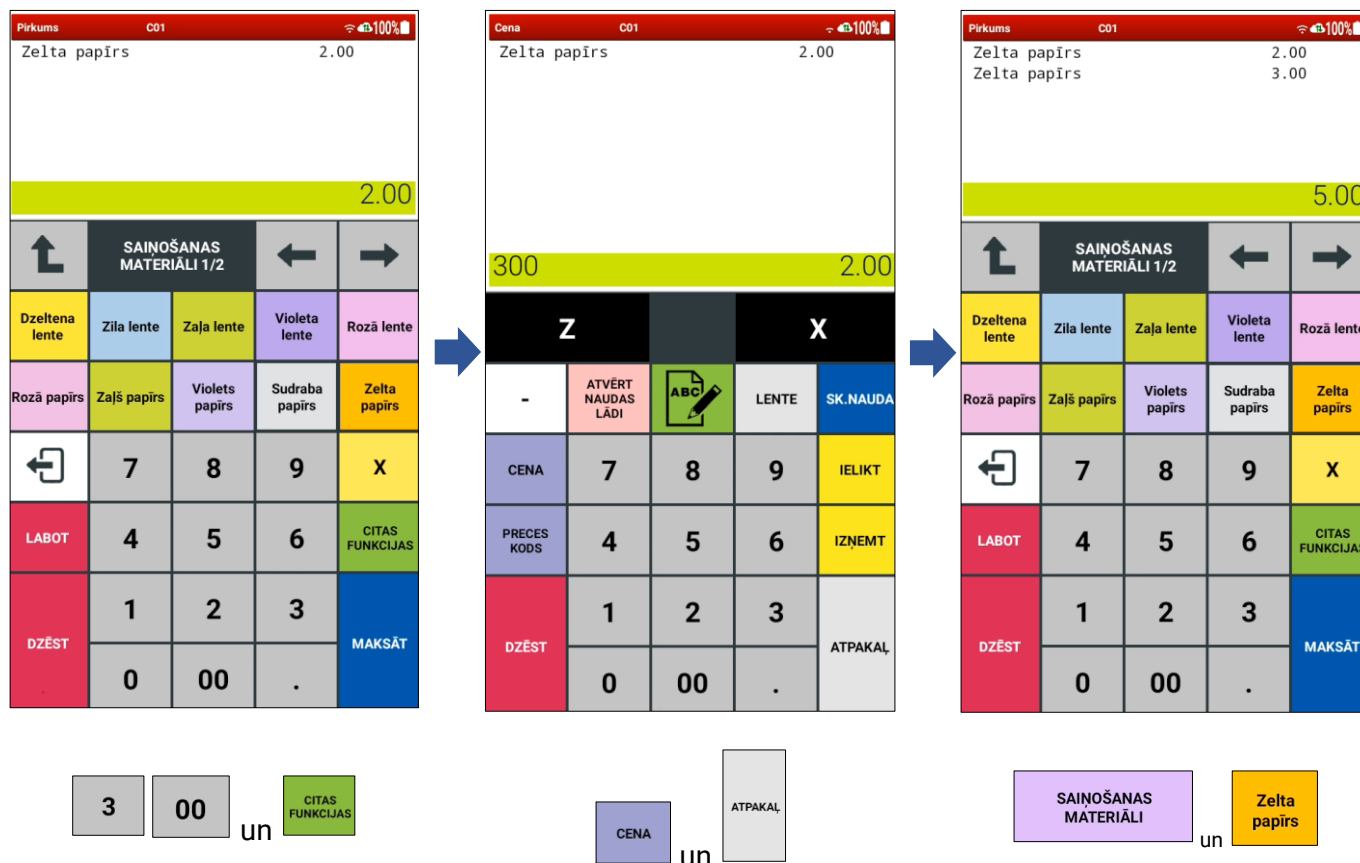

Preces reģistrēšana ar citu cenu iespējama tikai tad, ja preces konfigurācijas iestatījumos ir atzīmēta opcija "Atļaut cenas maiņu manuāli".

2.3. PIRKUMA APMaksa

Lai noslēgtu pirkuma darījumu, jāreģistrē pirkuma apmaksa.

Maksājumu veidi ir konfigurējami atbilstoši individuālām prasībām.



Norēķināties par darījumu iespējams ar dažādiem apmaksas veidiem, atsevišķi un dalīti.

Katram apmaksas veidam iespējams ievadīt saņemto naudas summu un viedkase automātiski aprēķina un nodrukā atlikumu čekā.

Nospiežot taustiņu **MAKSĀT**, tiek atvērts pirkuma apmaksas funkciju ekrāns.

REG režīms C01 100%				
0.00				
KARTE		CITI MAKSĀJUMU VEIDI		SK.NAUDA
ATCELT IESĀKTO MAKSĀJUMU	7	8	9	-%
ATCELT IESĀKTO ČEKU	4	5	6	SUMMA
DZĒST	1	2	3	ATPAKAĻ
	0	00	.	

Pirkuma apmaksas funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

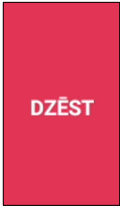Taustiņš	Funkcija
	Kartes apmaksas taustiņš. Izmanto maksājuma reģistrēšanai ar karti.
	Citu maksājumu veidu ekrāna taustiņš. Izmanto, lai atvērtu citu maksājumu veidu ekrānu. Šajā ekrānā papildus pieejamas šādas maksājumu opcijas: [Dāvanu karte], [Pārskaitījums], [Bezsk.norēķins] un [Priekšapmaksa].
	Skaidras naudas apmaksas taustiņš. Izmanto norēķiniem skaidrā naudā.
	Maksājuma atcelšanas taustiņš. Izmanto iesākta maksājuma atcelšanai, ja darījums vēl nav ticis noslēgts pilnībā.
	Uzsākta pirkuma atcelšanas taustiņš. Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Atlaides taustiņš. Izmanto procentuālu atlaižu norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam.
	Summas taustiņš. Izmanto starpsummas aktivizēšanai.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.


2.3.1. SKAIDRAS NAUDAS NORĒKINS

Pirkumu var noslēgt kā apmaksātu skaidrā naudā precīzi vai ar atlikumu. Atlikuma gadījumā tas tiek nodrukāts čekā un parādīts displejā.

Ja tiek veikta precīza apmaksa, darījuma beigās jānospiež taustiņš **SK. NAUDA**.

Ja saņemta cita naudas summa, no kuras jāizdod atlikums, šī summa ar ciparu taustiņiem jāievada pirms taustiņa **SK. NAUDA** nospiešanas.


Piemērs:

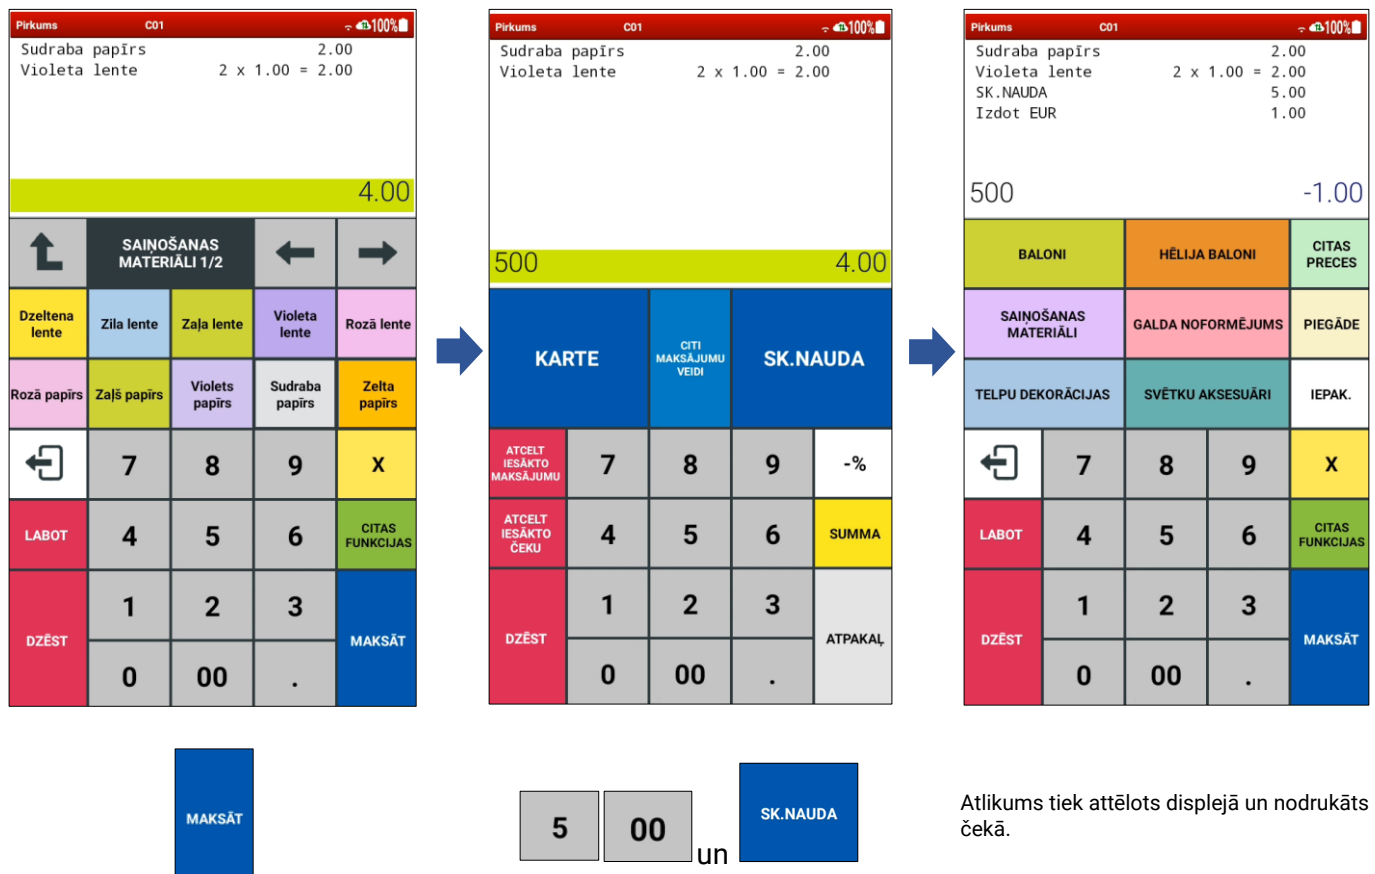

2.3.2. APMAKSA AR KARTI

Pirkumu var noslēgt kā apmaksātu ar karti.
Lai reģistrētu apmaksu ar karti, darījuma beigās jānospiež taustiņš **KARTE**.

Piemērs:

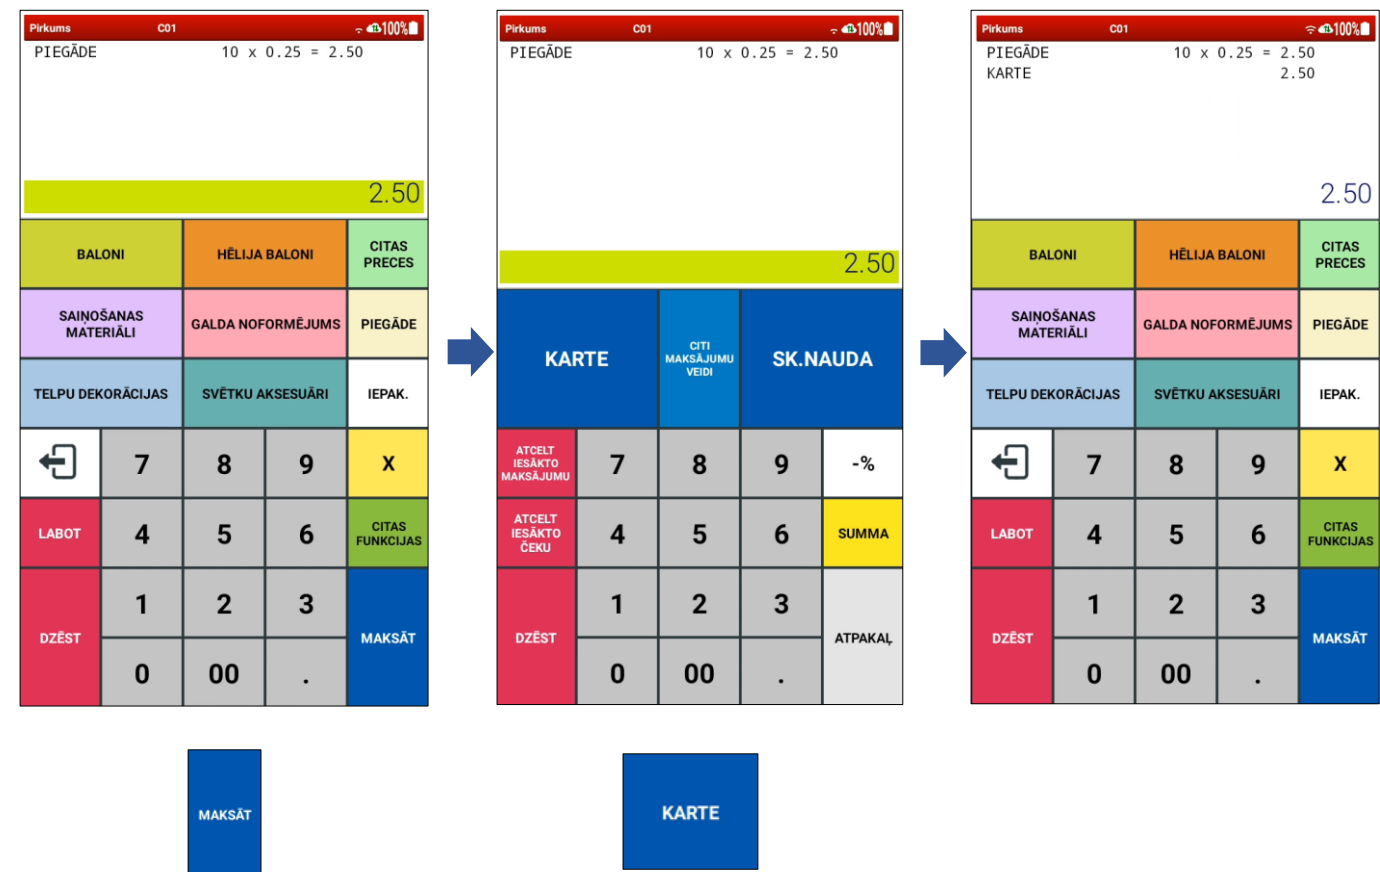


2.3.3. DALĪTS NORĒĶINS

Noslēdzot pirkumu, ir iespēja izmantot dažādus norēķinu veidus vienlaikus, gan skaidras, gan bezskaidras naudas maksājumus (piem., karte, dāvanu karte, pārskaitījums utt.).

Pēc nepieciešamības ir izmantojamas vairāku apmaksas veidu kombinācijas.

Lai reģistrētu dalītu norēķinu, pirms noteiktā apmaksas veida reģistrēšanas (ja tas nepieciešams) ir jānorāda attiecīgā summa, ievadot to ar ciparu taustiņiem.

Piemērs:

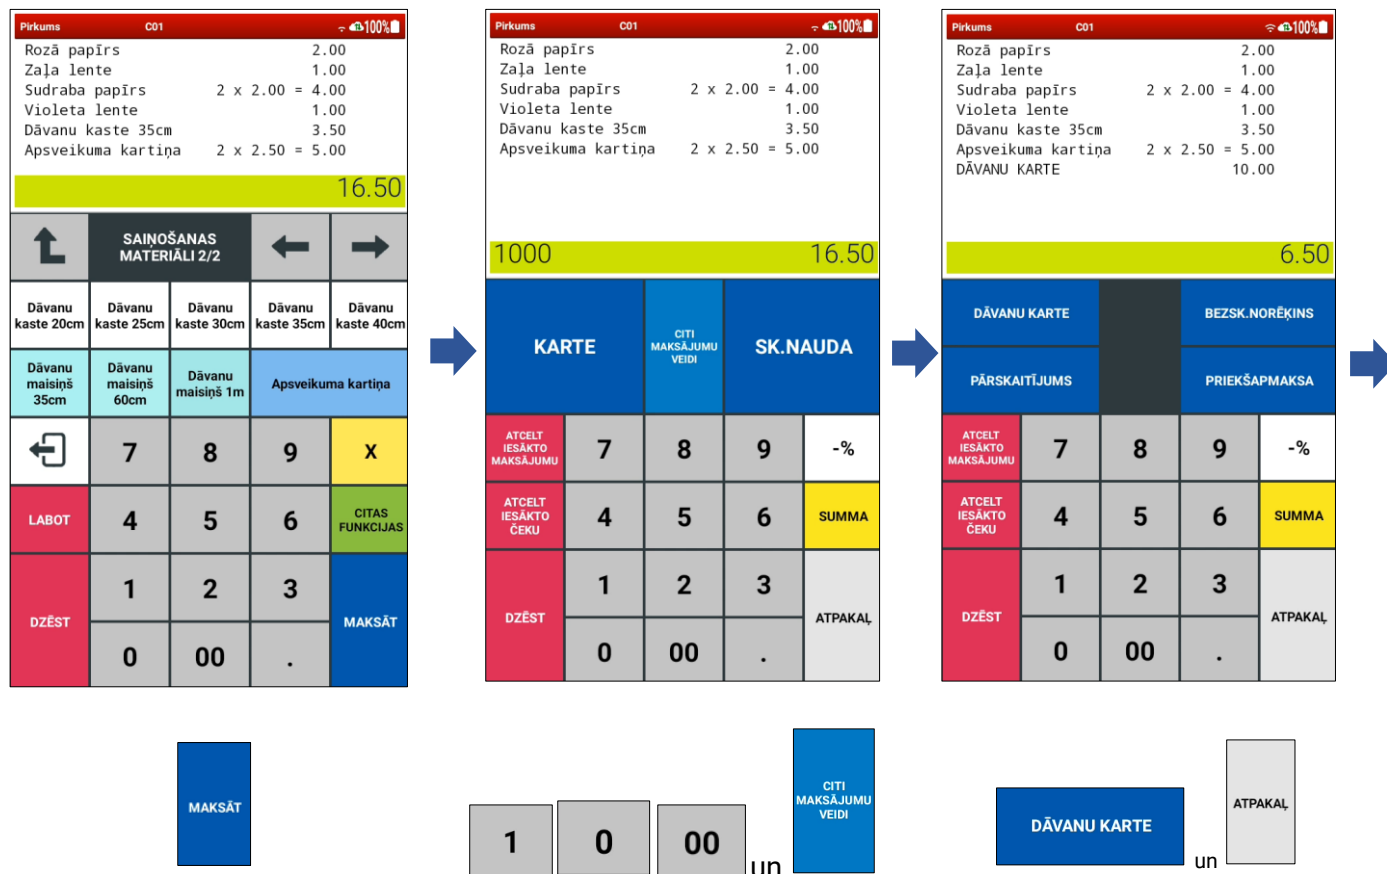

Pirkums C01				
Rozā papīrs 2.00				
Zaļa lente 1.00				
Sudraba papīrs 2 x 2.00 = 4.00				
Violeta lente 1.00				
Dāvanu kaste 35cm 3.50				
Apsveikuma kartiņa 2 x 2.50 = 5.00				
DĀVANU KARTE 10.00				
1000 6.50				
KARTE		CITI MAKSĀJUMU VEIDI		SK.NAUDA
ATCELT IESĀKTO MAKSĀJUMU	7	8	9	-%
ATCELT IESĀKTO ČEKU	4	5	6	SUMMA
DZĒST	1	2	3	ATPAKAĻ
	0	00	.	



Pirkums C01				
Sudraba papīrs 2 x 2.00 = 4.00				
Violeta lente 1.00				
Dāvanu kaste 35cm 3.50				
Apsveikuma kartiņa 2 x 2.50 = 5.00				
DĀVANU KARTE 10.00				
SK.NAUDA 10.00				
Izdots EUR 3.50				
1000 -3.50				
BALONI	HĒLIJA BALONI		CITAS PREČES	
SAIŅOŠANAS MATERIĀLI	GALDA NOFORMĒJUMS		PIEGĀDE	
TELPU DEKORĀCIJAS	SVĒTKU AKSESUĀRI		IEPAK.	
↶	7	8	9	X
LABOT	4	5	6	CITAS FUNKCIJAS
DZĒST	1	2	3	MAKSĀT
	0	00	.	

1

0

00


un

SK.NAUDA

Atlikums tiek attēlots displejā un nodrukāts čekā.

2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS

Nospiežot taustiņu **LABOT**, tiek atvērts labošanas funkciju ekrāns.

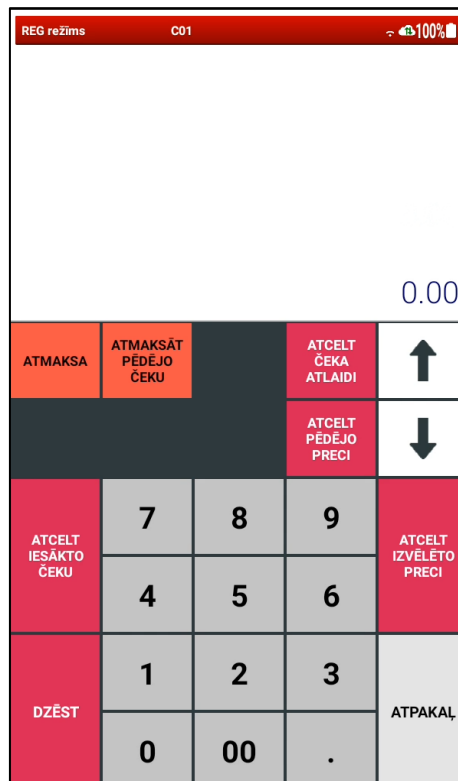

Labošanas funkciju ekrānā ir pieejamas šādas labošanas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
ATMAKSA	Pirkuma atmaksas taustiņš. Izmanto naudas atmaksai pircējam par atgrieztām precēm, kas tikušas reģistrētas.
ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU	Pēdējā čeka atmaksas taustiņš. Izmanto automātiskai pēdējā reģistrētā darījuma atmaksai.
ATCELT IESĀKTO ČEKU	Visa čeka atcelšanas taustiņš. Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
DZĒST	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.

Taustiņš	Funkcija
	Atlaides atcelšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadītu atlaižu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
	Pēdējās preces labošanas taustiņš. Izmanto pēdējās reģistrētās preces anulēšanai nenoslēgtā pirkumā.
	Uz augšu taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz augšu.
	Uz leju taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz leju.
	Izvēlētās preces dzēšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2.4.1. ATMAKSA

Lai reģistrētu preču atmaksu, nospiediet taustiņu **ATMAKSA** un veiciet attiecīgo preču reģistrāciju.

Ja jāveic atmaksa tikko reģistrētajam pēdējam darījumam, izvēlieties taustiņu **ATMAKSĀT PĒDĒJO ĆEKA**.



Reģistrējot atmaksu, tiek izdrukāti divi čeku eksemplāri.
Viens no tiem jāizsniedz klientam, bet otrs kopā ar no klienta saņemto pārdošanas čeku jāpievieno preču atgriešanas aktam.

Piemērs:

REG režīms C01 100%				
0.00				
BALONI	HĒLIJA BALONI		CITAS PRECES	
SAIŅOŠANAS MATERIĀLI	GALDA NOFORMĒJUMS		PIEGĀDE	
TELPU DEKORĀCIJAS	SVĒTKU AKSESUĀRI		IEPAK.	
←	7	8	9	X
LABOT	4	5	6	CITAS FUNKCIJAS
DZĒST	1	2	3	MAKSĀT
	0	00	.	

LABOT



Atmaksa C01 100%				
0.00				
ATMAKSA	ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU		ATCELT ČEKA ATLAIDI	
			↑	
			↓	
ATCELT IESĀKTO ČEKU	7	8	9	ATCELT IZVĒLETO PRECI
	4	5	6	
DZĒST	1	2	3	ATPAKAĻ
	0	00	.	

ATMAKSA

un

ATPAKAĻ



Atmaksa C01 100%				
Sudraba papīrs 2 x 2.00 = -4.00				
-4.00				
↶	SAIŅOŠANAS MATERIĀLI 1/2			↷
Dzeltena lente	Zila lente	Zaļa lente	Violeta lente	Rozā lente
Rozā papīrs	Zaļš papīrs	Violetš papīrs	Sudraba papīrs	Zelta papīrs
←	7	8	9	X
LABOT	4	5	6	CITAS FUNKCIJAS
DZĒST	1	2	3	MAKSĀT
	0	00	.	

SAIŅOŠANAS MATERIĀLI

un

2 X

Sudraba papīrs



Atmaksa C01 100%				
Sudraba papīrs 2 x 2.00 = -4.00				
SK. NAUDA -4.00				
-4.00				
BALONI	HĒLIJA BALONI		CITAS PRECES	
SAIŅOŠANAS MATERIĀLI	GALDA NOFORMĒJUMS		PIEGĀDE	
TELPU DEKORĀCIJAS	SVĒTKU AKSESUĀRI		IEPAK.	
←	7	8	9	X
LABOT	4	5	6	CITAS FUNKCIJAS
DZĒST	1	2	3	MAKSĀT
	0	00	.	

MAKSĀT

un

SK.NAUDA

KS Š/N:: 00000000
 FM: 220301168FB6
 DOK.#00000013
 KASIERIS 01 Anna
 ** ATMAKSA **
 Sudraba papīrs 2 x 2.00 = -4.00A
 KOPĀ EUR -4.00
 SK. NAUDA -4.00
 BEZ PVN-A 21.00% -3.31
 PVN-A 21.00% -0.69
 AR PVN-A 21.00% -4.00
 ATMAKSAS ČEKS
 01.06.2025. 09:15
 PALDIES!
 12345678123456781234567812345678
 12345678
 12345678123456781234567812345678
 12345678


Preces atmaksas čeka piemērs

2.4.2. PREČU DZĒŠANA NENOSLĒGTĀ DARĪJUMĀ

Ja darījums nav noslēgts, iespējama kļūdaini ievadītu preču anulēšana.

Izmantojiet bultu taustiņus, lai iezīmētu nepieciešamo precī darījuma sarakstā un nospiediet taustiņu **ATCELT IZVĒLĒTO PRECI**.

Piemērs:

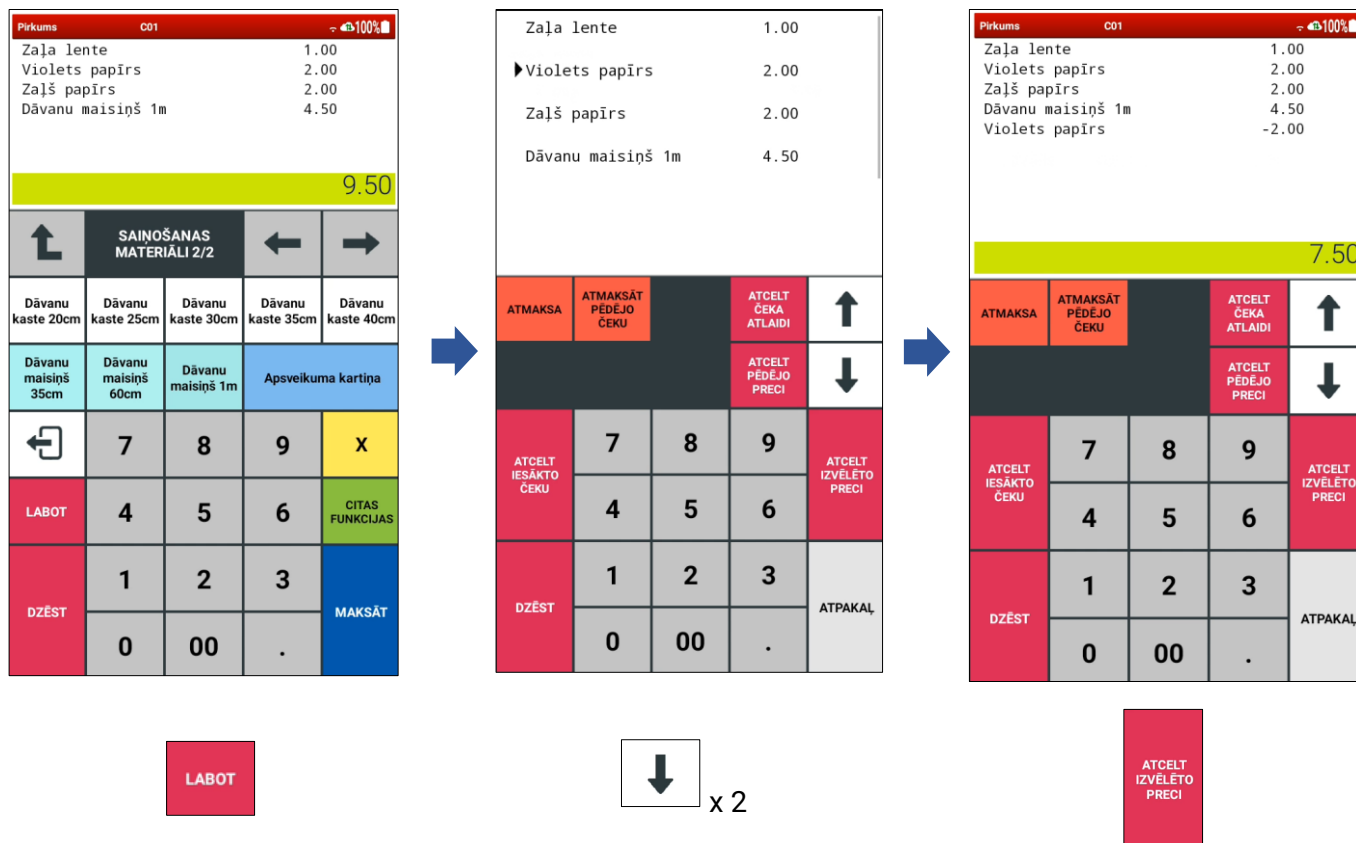


Lai ērti un ātri atceltu pēdējo darījumā reģistrēto preci, izmantojiet taustiņu **ATCELT PĒDĒJO PRECI**.

Ja vēlaties atcelt nenoslēgto darījumu pilnībā, izmantojiet taustiņu **ATCELT IESĀKTO ČEKU**.


2.5. CITAS FUNKCIJAS

Nospiežot taustiņu **CITAS FUNKCIJAS**, tiek atvērts papildus funkciju ekrāns.

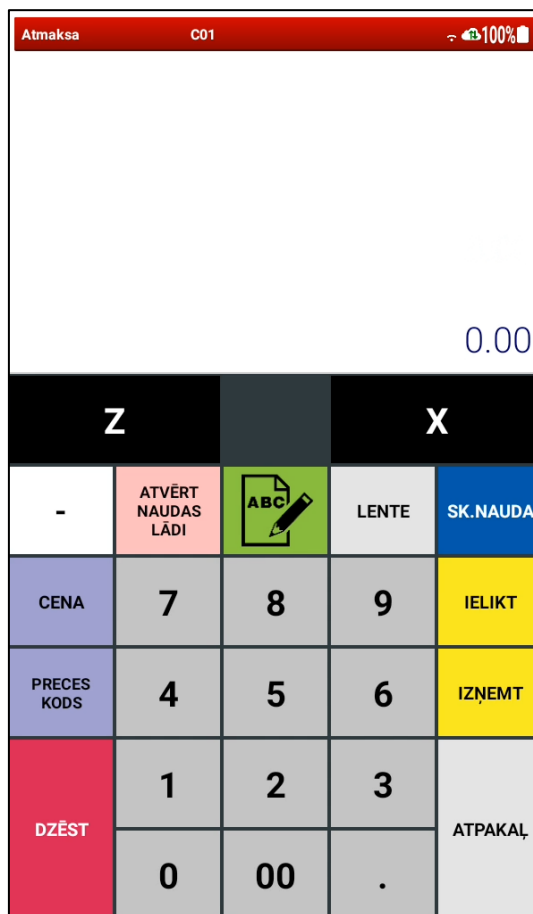

Citu funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
Z	Z režīma taustiņš. Izmanto Z režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas dzēšot esošos skaitītājus.
X	X režīma taustiņš. Izmanto X režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas nedzēšot esošos skaitītājus.
-	Atlaides taustiņš. Izmanto atlaides reģistrēšanai.
CENA	Cenas taustiņš/Cenas nolasīšanas taustiņš. Izmanto manuālai PLU cenas ievadīšanai, kā arī konfigurētas PLU cenas un nosaukuma attēlošanai.
PRECES KODS	Preces koda taustiņš. Izmanto PLU preču reģistrēšanai.

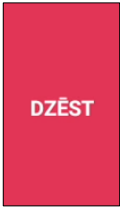Taustiņš	Funkcija
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Naudas lādes atvēršanas taustiņš. Izmanto naudas lādes atvēršanas reģistrēšanai.
	Komentāra taustiņš. Izmanto teksta ievades aktivizēšanai un reģistrēšanai vēl nenoslēgtā čekā.
	Čeku lentes taustiņš. Izmanto čeku lentes iztīšanai.
	Skaidras naudas apmaksas taustiņš. Izmanto darījuma apmaksas reģistrēšanai skaidrā naudā.
	Naudas ielikšanas taustiņš. Izmanto maiņas naudas summas reģistrēšanai.
	Naudas izņemšanas taustiņš. Izmanto naudas inkasācijas summas reģistrēšanai.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2.5.1. PRECES CENAS PĀRBAUDE EKRĀNĀ

Jebkurā darījuma brīdī vai ārpus tā PLU cenu un nosaukumu iespējams aplūkot kasiera displejā.

Nospiediet taustiņu **CENA**, ievadiet preces kodu un taustiņu **PRECES KODS**.




PLU cenas pārbaude displejā

2.5.2. TUKŠA DOKUMENTA IZDRUKA

Lai reģistrētu naudas lādes atvēršanu, nospiediet taustiņu **ATVĒRT NAUDAS LĀDI**.

Tiek veikta tukša dokumenta izdruka.

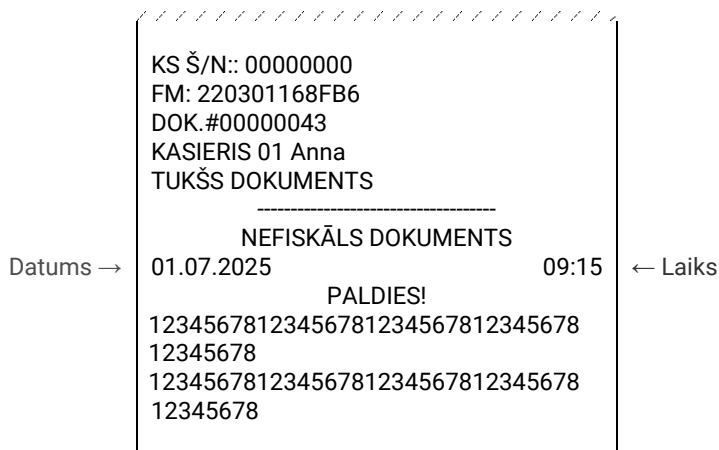


Tukša dokumenta izdrukas paraugs

2.5.3. NAUDAS IELIKŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek papildus ielikta naudas lādē, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaite, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama maiņas naudas ievadīšanai.

Piemērs:

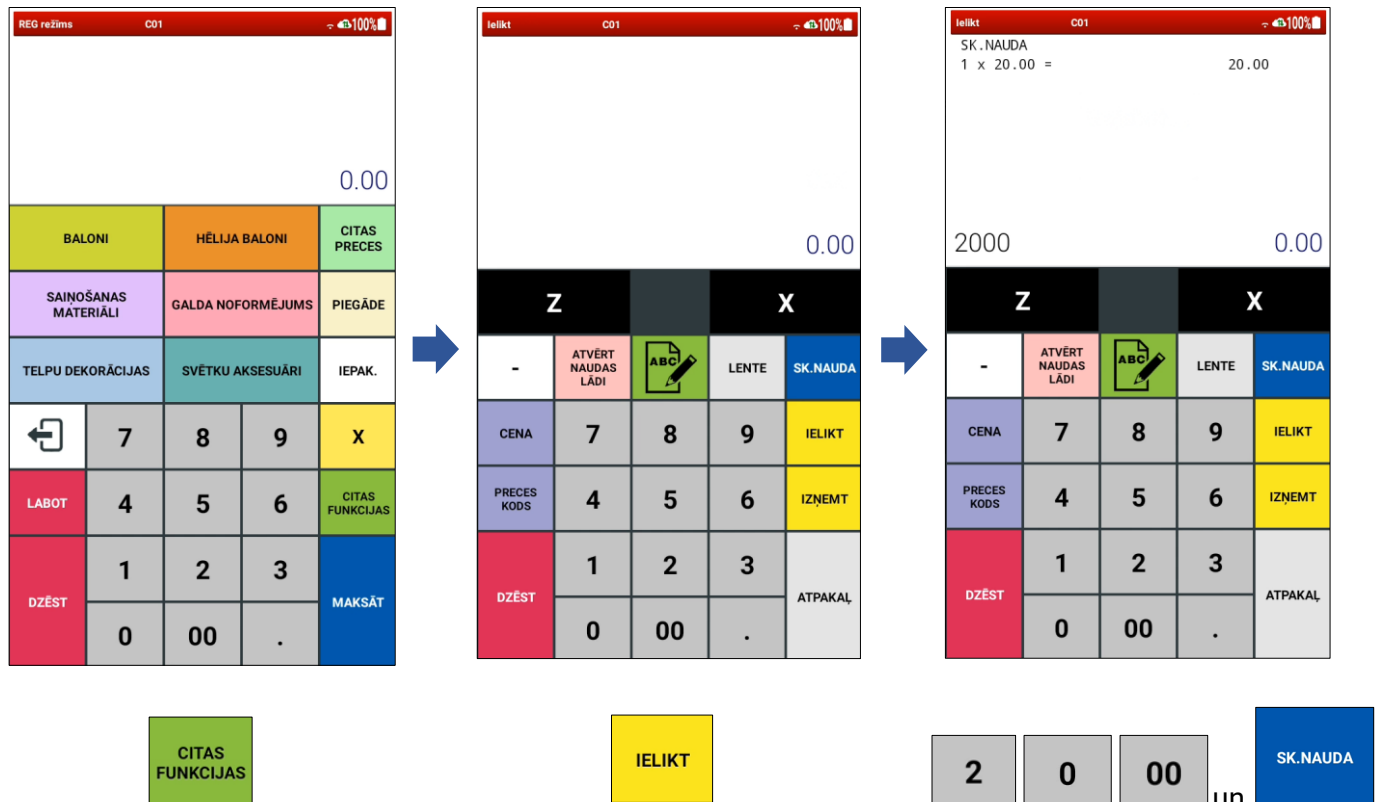

Vienības x daudzums →

```

KS Š/N:: 00000000
FM: 220301168FB6
DOK.#00000043
KASIERIS 01 Anna
      IELIKT
-----
SK. NAUDA 1 x 20.00 =      20.00
-----
      NAUDAS OPERĀCIJA
01.07.2025                  09:15
      PALDIES!
12345678123456781234567812345678
12345678
12345678123456781234567812345678
12345678
  
```

← Naudas summa


Naudas ielikšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt ievietoto naudas vienību daudzumu.

2.5.4. NAUDAS IZŅEMŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek izņemta no naudas lādes, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaite, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama inkasācijai.

Piemērs:

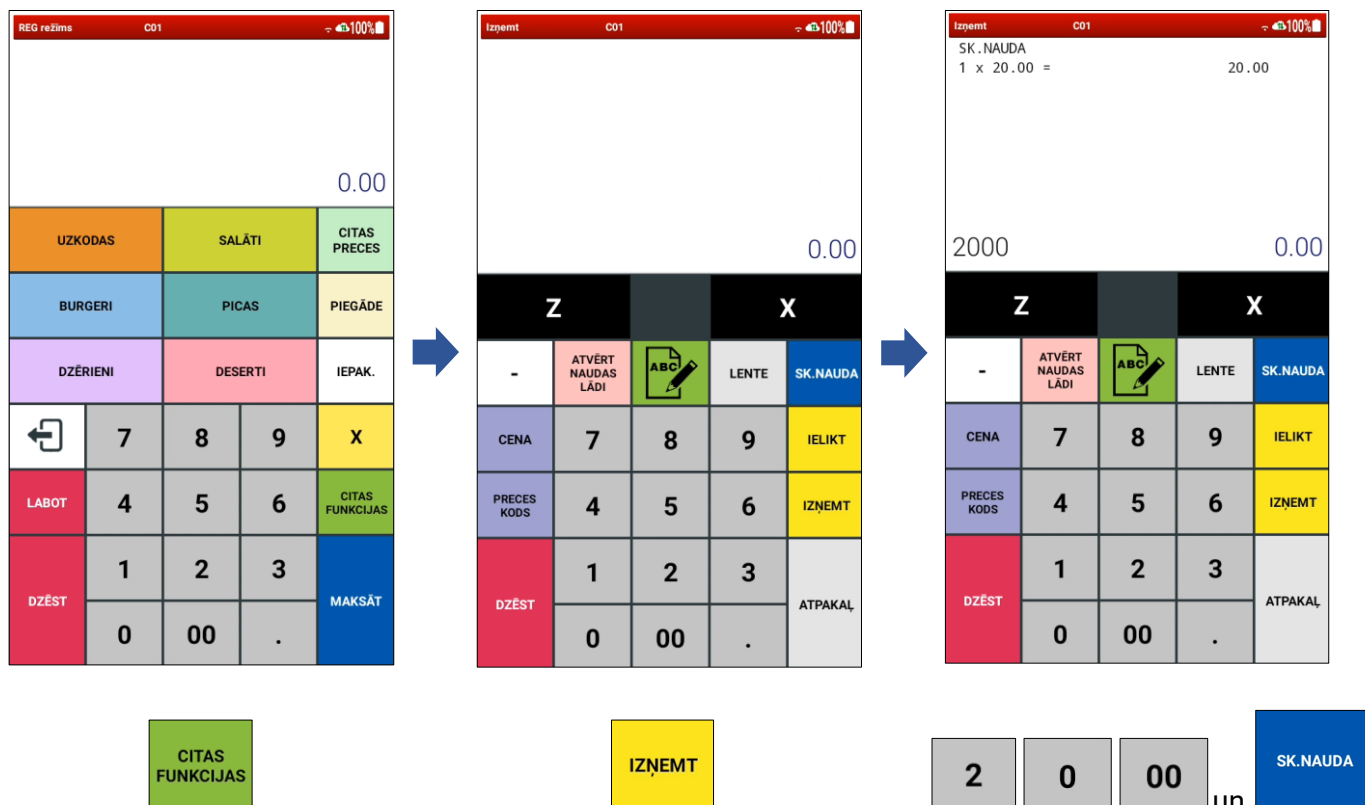

Vienības x daudzums →

```

KS Š/N:: 00000000
FM: 220301168FB6
DOK.#00000043
KASIERIS 01 Anna
IZŅEMT
-----
SK. NAUDA 1 x 20.00 = 20.00
-----
NAUDAS OPERĀCIJA
01.07.2025 09:15
PALDIES!
12345678123456781234567812345678
12345678
12345678123456781234567812345678
12345678
    
```

← Naudas summa

Naudas izņemšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt izņemto naudas vienību daudzumu.

3. PĀRSKATI

Gan informatīvos nolūkos, gan lai izpildītu likumdošanas prasības, iekārta piedāvā dažādu pārskatu drukāšanas iespējas.

Noslēdzot darba dienu, obligāti ir jāveic finanšu pārskata Z izdruka.

Lai piekļūtu pārskatu sadaļai, nospiediet taustiņu **CITAS FUNKCIJAS** un izvēlieties **Z** vai **X** pārskatu režīmu.

X – režīms pārskatu nolasīšanai, **NEDZĒŠOT** tekošos rādītājus.

Z – režīms pārskatu nolasīšanai, **DZĒŠOT** attiecīgi izvēlētos uzskaites periodā tekošos rādītājus.

(Pārskati abos režīmos ir vienādi – atšķiras tikai **X** vai **Z** pārskatu augšējā daļa, kas norāda režīma veidu.)

Pārskatu simboli: 1 – dienas pārskats, 2 – periodiskais pārskats.



Pārliecinieties, ka pirms to pārskatu drukāšanas, kuru laikā tekošie rādītāji tiek dzēsti, izdrukāti citi nepieciešamie pārskati.

3.1. PĀRSKATU DRUKĀŠANA

Lai uzsāktu drukāt nepieciešamo pārskatu, nospiediet attiecīgā pārskata taustiņu **Z** vai **X** pārskatu režīma ekrānos.

X pārskati		Z pārskati	
Finanšu pārskats	Finanšu perioda	Finanšu pārskats	Finanšu perioda
Nodaļu pārskats	Nodaļu perioda	PLU pārskats	PLU perioda
PLU pārskats	Perioda PLU	Kasieru pārskats	Kasieru perioda
Kasieru pārskats	Kasieru perioda	Stundu pārskats	
Stundu pārskats			
Nauda kasē	INFO	EFT dienas noslēguma pārskats	
SĀKUMS	DZĒŠT	SĀKUMS	DZĒŠT

Lai aktivizētu Finanšu pārskata drukāšanu, pārskata intervāla logā apstipriniet drukāšanu, nospiežot taustiņu **LABI**.

Citos pārskatos iespējams izvēlēties opcijas **VISI**, **INTERVĀLS** vai **GRUPA**.

Pārskata intervāls:

VISI INTERVĀLS GRUPA

Visi PLU

ATCELT LABI

Lai nodrukātu noteikta intervāla pārskatu, piemēram, PLU pārskatu par precēm ar kodiem 401-411, izvēlieties **INTERVĀLS** un norādiet atbilstošo sākuma un beigu vērtību laukos **No:** un **Līdz:**.

Pārskata intervāls:

VISI **INTERVĀLS** GRUPA

Norādiet PLU intervālu



No: 401 Līdz: 411

ATCELT LABI

Kad vērtības ir ievadītas, nospiediet **LABI**. Lai atceltu pārskatu drukāšanu, izvēlieties **ATCELT**.

3.2. PĀRSKATU VEIDI

Taustiņš	Funkcija
Finanšu pārskats Finanšu periods	Finanšu pārskati. Noslēdzot darba dienu, obligāti jāveic reģistrēto darījumu Z pārskata izdruka, kas pēc tam reģistrējama kases žurnālā. Ja vēlaties finanšu pārskatu izdrukāt informatīvos nolūkos, nedzēšot tekošos rādītāju, izvēlieties Finanšu pārskata drukāšanu X režīmā. Perioda pārskats izmantojams statistikas nolūkos grāmatvedības vajadzībām.
Nodaļu pārskats Nodaļu periods	Nodaļu pārskati. Nodaļu pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumiem reģistrētajām nodaļām.
PLU pārskats Perioda PLU	PLU pārskati. PLU jeb preču pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumiem reģistrētajām precēm.
Kasieru pārskats Kasieru periods	Kasieru pārskati. Kasieru pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par kasieru reģistrētajām darbībām kasē.
Stundu pārskats	Stundu pārskats. Stundu pārskatu izmanto, lai aplūkotu, cik darījumi veikti katrā darba dienas stundā un kāda ir darījumu kopsumma.

Taustiņš	Funkcija
	Naudas lādē esošo naudas līdzekļu pārskats. Naudas kasē pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par naudas lādē reģistrētajiem līdzekļiem.
	Info pārskats. Info pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par iekārtu. Piemēram, ierīces nosaukumu, termināla modeļa numuru, IP adresi utt.
	EFT dienas noslīguma pārskats. EFT dienas noslīguma pārskatu izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darba dienas laikā darījumos reģistrētajiem karšu darījumiem.

3.1. FINANŠU PĀRSKATA PARAUGS

Čeka galva →	oooooooooooooooooooo COMPUTER HARDWARE DESIGN ULBROKAS 15 RĪGA TEL 67802812 oooooooooooooooooooo Š/N:: 00000000 FM: 220301168FB6 DOK.#00000116 KASIERIS 01 Anna	← MKS numurs ← Fiskālās atmiņas numurs ← Dokumenta numurs ← Kasiera numurs un vārds
Finanšu pārskats →	Z PĀRSKATS Z1Z1:0001	← Pārskata režīms, finanšu pārskata numurs
Nodaļu informācija →	NODAĻU PĀRSKATS PILNA BIĻETE7047.61 SKOLĒNU BIĻETE4051.00 PENSIONĀRA BIĻETE105.00 BAGĀŽA110.00 BRĪVBIĻETE150.00 NODAĻU SUMMA108.11	← Nodaļas kopsumma ← Nodaļu kopsumma
Nodokļu informācija →	NODOKĻI PVN-A LIKME21.00% AR PVN-A58.61 BEZ PVN-A48.44 PVN-A10.17 PVN-B LIKME12.00% AR PVN-B51.00 BEZ PVN-B45.54 PVN-B5.46 PVN-C LIKME0.00% AR PVN-C5.00 BEZ PVN-C5.00 PVN-C0.00 AR PVN KOPĀ114.61 BEZ PVN KOPĀ98.98 PVN KOPĀ15.63 AR PVN NEAPLIEK.10.00	← PVN likme ← Summa bez PVN ← PVN summa ← Summa ar PVN ← Kopējās PVN summas
Realizācijas informācija →	REALIZĀCIJA PĀRDOŠANA13124.61 NETO REALIZĀCIJA9108.11 UZPIRKŠANAS2-5.50 NEGATĪVIE DARĪJUMI4-16.50 STARPRĒĶINI116.80	Dienas pirkumu skaits ← Pirkumi ← Dienas pirkumu kopsumma ← Uzpirkšanas ← Negatīvi pirkumi
Maksājumu veidi →	MAKSĀJUMU VEIDI SK.NAUDA EUR8106.88 KARTE EUR11.23 KOPĀ108.11	← Norēķini ← Norēķina veids, daudzums, summa ← Kopsumma

Ieliktā naudas summa →	IELIKT SK. NAUDA EUR 1 50.00	← Maksājuma veids, vienības, summa
Izņemtā naudas summa →	IZŅEMT SK. NAUDA EUR 1 150.00	← Maksājuma veids, vienības, summa
Skaidras naudas izmaksa →	CASH BACK KARTE EUR 1 3.77 - - - - - KOPĀ 3.77	← Maksājuma veids, vienības, summa
Naudas līdzekļi kasē →	NAUDA KASĒ SK.NAUDA EUR 3.11 KARTE EUR 5.00 - - - - - KOPĀ 8.11	← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē
Atlaides/uzcenojumi →	ATLAIDES/UZCENOJUMI PRECE VAI SUMMA %- 1 -5.00	← Nosaukums, skaits, summa
Realizācijas GT →	GT RĀDĪTĀJI REALIZĀCIJAS GT 124.61	← Nedzēšamais skaitītājs
Kļūdu labojumi →	LABOJUMI LABOTS 2 12.00 KĻŪDA 1 8.00 ATMAKSAS 2 11.00 ANULĒTI DARĪJUMI 1 1.23	← Laboto vienību skaits, summa ← Pēdējās reģistrācijas atsaukšana ← Atmaksātie pirkumi, summa ← Anulētie pirkumi
Atgrieztie nodokļi →	ATGRIEZTIE NODOKĻI PVN-A LIKME 21.00% AR PVN-A -11.00 BEZ PVN-A -8.96 PVNA-A -2.31	← PVN likme ← Atgrieztā summa ar PVN ← Atgrieztā summa bez PVN ← Atgrieztā PVN summa
Dažādi skaitītāji →	DAŽĀDI SKAITĪTĀJI TUKŠS DOKUMENTS 2 NAUDAS LĀDE ATVĒRTA 19 FIN. X PĀRSKATI 1	← Tukšo dok. skaits ārpus darījuma ← Kopējais atvēršanu skaits ← X pārskatu skaits
Inicializācijas →	INICIALIZĀCIJAS 2025-07-01 09:05:10 2025-07-01 11:45:53	← Ieslēgšanu skaits
Čeka paraksts →	01.07.2025 17:15 PALDIES! 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678 12345678123456781234567812345678 12345678	← Datums, laiks ← Iepriekšējā dokumenta kontrolsumma ← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma SHA-1 ← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma ← Dienas faila kontrolsumma


4. DISPLEJA ZIŅOJUMI

4.1. STATUSA ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Darbība
REG režīms	Reģistrācijas režīms.	Ir iespējams izpildīt Reģistrācijas režīma darbības, piemēram, pirkuma reģistrēšanu, naudas inkasēšanu u.c.
Pirkums	Atvērts pirkums.	Ir uzsākta pirkuma reģistrēšana.
Ielikt	Maiņas naudas ielikšanas režīms.	Ievadiet ārpus darījuma ielikto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai ielikšanu deaktivizētu.
Izņemt	Naudas inkasācijas režīms.	Ievadiet ārpus darījuma izņemto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai izņemšanu deaktivizētu.
Labot visu	Pirkuma vai apmaksas atcelšana.	Tiek veikta nenoslēgta pirkuma vai ievadītās apmaksas summas atcelšana.
Atmaksa	Atmaksas režīms.	Reģistrējiet atmaksas darījumu.
Cenas apskate	Preces nosaukuma un cenas pārbaude.	Nospiediet attiecīgo preces taustiņu, vai ievadiet preces kodu un nospiediet PRECES KODS . Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
Cena	Manuāla cenas ievade PLU reģistrācijai.	Ievadiet cenu, nospiediet CENA un reģistrējiet nepieciešamo preci.
Maksājumi anulēti	Reģistrētie maksājumi laboti.	Reģistrētie maksājumi nepabeigtā pirkumā tiek dzēsti.
ANULĒTS	Darījums atcelts.	Nepabeigtā pirkumā reģistrētās preces tiek dzēstas. Tirdzniecības uzskaites dati netiek atjaunoti.
Izdot	Atlikuma summa	Ievadīta saņemtā naudas summa un pirkums noslēgts.
Enter text ATCELT LABI	Aktivizēta teksta komentāra ievadīšana	Ievadiet nepieciešamo tekstu ar ekrāna klaviatūras palīdzību un nospiediet LABI .
Ievadiet paroli Ievadiet paroli ATCELT LABI	Nepieciešams ievadīt kasiera paroli.	Ievadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .



Kļūdas gadījumā displejā parādās kļūdas paziņojums, kurš sastāv no kļūdas koda un kļūdas nosaukuma apzīmējuma.



Lai ziņojumu dzēstu, pieskarieties **DZĒST** vai kļūdas ziņojumam displejā.

4.2. DARBĪBAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E1 Nav kasiera	Nav veikta kasiera reģistrācija.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu  un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .
E3 Nepareiza parole	Ievadīta nepareiza parole.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu  un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet pareizu kasiera paroli un nospiediet LABI .
E4 Drukāt Z pārsk.	Nav izdrukāts Z pārskats.	Nav izdrukāts dienas finanšu Z pārskats. Izdrukājiet dienas finanšu Z pārskatu, kas pieejams sadaļā CITAS FUNKCIJAS -> Z -> Finanšu pārskats .
E7 Atlaides kļūda	Klienta atlaides konfigurācijas problēma.	Pastāv kļūda konfigurētajās klienta atlaidēs. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E8 Atļauts tikai Z pārskats	Fiskālā atmiņa ir pilna.	Iespējams izdrukāt tikai Z pārskatu. Pēc Z pārskata izdrukāšanas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.3. ZIŅOJUMI DARĪJUMA LAIKĀ

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E11 Ievada kļūda	Funkcijas kļūda.	Nospiežs nepareizs funkcionālais taustiņš vai nepareizs operācijas algoritms. Nospiediet DZĒST .
E12 Operācija aizliegta	Operācija pašlaik reģistrētajam kasierim nav atļauta	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu ar atļautajām darbībām.
E13 Režīma kļūda	Nenoslēdzot iesākto darījumu, uzsākta cita darbība	Nospiediet DZĒST un noslēdziet iesākto darījumu.
E14 Nav nodaļas	Nodaļa ar konkrēto numuru nav atrasta.	Nodaļu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E15 PLU nav atrasts	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E16 Nav progr. PLU	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E17 Nav atlaides	Nav konfigurēta atlaide.	Ievadīta neesoša atlaide vai piemaksa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.
E18 Nav klienta	Klients ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā klienta ieraksta. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E19 Nav nodokļa	Nodoklis nav atrasts.	Nav atbilstoša nodokļa ieraksta. Attiecīgo precī nav iespējams pārdot. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.

4.4. PRINTERA ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E20 Printera kļūda	Printera kļūda	Vispārēja printera kļūda. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E20 Prn. sprieguma kļūda	Printera sprieguma kļūda	Printera spriegums ārpus pieļaujamajām robežām. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu.
E21 Čeku lente	Beigusies MKS čeku lente	Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un nomainiet lentu. Kad lente ir nomainīta, nospiediet DZĒST .
E23 Č.prn. atvērts	Čeku lentes printera galva pacelta	Čeku lentes printera galva pacelta. Atveriet printera nodalījumu un pārbaudiet, vai printera noslēgs kārtīgi aizvērts.
E25 Č. prn. pārkarsis	Čeku lentes printeris pārkarsis	Pārtrauciet darbu ar KS un ļaujiet ierīcei atdziest. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E27 V. prn. atvienots	Virtuves printeris atvienots	Printera savienojums pārtraukts. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.5. PIRKUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E31 Nepiec. starpsumma	Nav nospiests taustiņš SUMMA .	Lai turpinātu, jānospiež taustiņš SUMMA .
E32 Nav maks. veida	Nav maksājuma veida	Maksājumu veidu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E33 Nav valūtas	Nav valūtas	Valūtu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E34 Pārmaksa	Konstatēta pārmaksa	Ievadītā summa pārsniedz atļauto limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.
E35 Nepiet. apmaksa	Nepietiekama apmaksa	Ievadītā summa nesasniedz nepieciešamo limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.

E36 Naudas iev. oblig	Obligāti jāievada saņemtā nauda	Lai veiktu operāciju, jāievada saņemtā (klienta samaksātā) naudas summa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E37 Ielikt aizliegts	Ielikt aizliegts	Aizliegts veikt naudas ielikšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E38 Izņemt aizliegts	Izņemt aizliegts	Aizliegts veikt naudas izņemšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Izvēlieties citu maksājuma veidu.
E39 Nepietiek naudas lādē	Nepietiek naudas	Naudas lādē nav pietiekams naudas daudzums, lai veiktu konkrēto operāciju. Nospiediet [DZĒST] , lai turpinātu.

4.6. FISKĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E40 F/A lasīš. kļūda	Fiskālās atmiņas lasīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST . Pārstartējiet ierīci. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E41 F/A atvienota	Fiskālā atmiņa ir atvienota	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E42 F/A rakst. kļūda	Fiskālās atmiņas rakstīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST , lai turpinātu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E43 F/A pilna	Fiskālā atmiņa ir pilna	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E44 F/A gandrīz pilna	Fiskālā atmiņa ir gandrīz pilna	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Savlaicīgi sazinieties ar apkalpojošo dienestu par fiskālās atmiņas nomaiņu. Fiskālās atmiņas statusam varat sekot pēc Z pārskatu skaita (fiskālajā atmiņā ir vieta 1096 pārskatiem).

4.7. ELEKTRONISKĀS KONTROLLENTE ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E50 EKL rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanas kļūda	Pārbaudiet atmiņas karti, vai tā ir pareizi ievietota. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E54 EKL2 rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšana ārējā atmiņā nav izdevusies	Pārbaudiet ārējo atmiņas karti, vai tā ievietota pilnīgi. Ja problēma neizzūd, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.8. CITI ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E55 Cena par lielu	Preces cenas ciparu skaits par lielu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E56 Cena par mazu	Preces cenas ciparu skaits par mazu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E57 Summa par lielu	Summa (starpsumma) par lielu	Ievadītā summa pārsniedz maksimālo ievadīšanas līmeni vai pirkuma kopējo summu vai ietilpību. Ievadiet pareizu summu vai noslēdziet pirkumu (turpmāka vienību reģistrēšana pirkumā nav iespējama). Izvēlieties mazāku summu.
E58 Negatīva balance	Balance (nodokļi) negatīva	Operācijas rezultātā čeks tiktu noslēgts ar mīnusa zīmi, kas attiecīgajā konfigurācijā nav atļauts. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E60 Displeja kļūda	Klienta displeja problēma	MKS turpmāka darbība ir bloķēta. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojoši dienestu.
E63 Akumulators tukšs	Zems enerģijas līmenis akumulatorā	Pievienojiet MKS elektrotīklam un uzlādējiet akumulatoru.
E69 SD izņemta	SD karte ir izņemta vai nav kārtīgi ievietota	Pārbaudiet, vai ievietota SD karte.
E70 Nav. val. likmes	Maksājumu reģistrēt nav iespējams, jo nav noteikta valūtas likme	Izmantojiet citus maksājuma veidus.
E71 Ievadīta cena	Ievadīta neatļauta cena	Preces konfigurācijas iestatījumos cenas maiņa nav atļauta.
E72 Par daudz reģistrāciju	Par daudz reģistrāciju	Noslēdziet čeku un turpiniet reģistrācijas jaunā čekā.
E73 Svītrkods nav atrasts	Svītrkods nav atrasts	Nospiediet DZĒST . Šo preci pirkumā reģistrēt nav iespējams.
E75 Atceltā prece nav atrodama	Atceltā prece atvērtajā pirkumā nav atrodama	Nospiediet DZĒST un ievadiet pareizi preci, kur vēlaties atcelt.
E76 Aktīvs cits savienojums	Tiek dzēsti pārskata dati PC komunikācijā	Tiek dzēsti apjomīgas tabulas (piem. PLU) pārskata dati. Uzgaidiet 15-60 sek. un mēģiniet vēlreiz.
E77 Dati slēgti	Aizliegta piekļuve datu tabulai	Šīs kļūdas gadījumā dati tiek izmantoti kādā citā procesā, piem. komunikācijai ar PC. Uzgaidiet un turpiniet darbu.

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E79 Svaru kļūda	Problēma, nolasot svaru informāciju no svariem	Nospiediet DZĒST un mēģiniet atkārtoti. Ja problēma turpina pastāvēt, pārbaudiet svaru savienojumu un svaru konfigurācijas iestatījumus.
E80 Neveiksmīga operācija	Neveiksmīga operācija	Pēdējā operācija nav izpildāma. Izvēlieties atļautu operāciju. Nospiediet DZĒST un turpiniet, izpildot pareizo komandu.
E81 Nepareiza karte	Nepareiza karte	Kartes numurs nav atpazīstams. Novelciet karti vēlreiz. Ja karte nav atpazīstama, ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E82 Kartes derīguma periods beidzies	Ir beidzies kartes derīguma termiņš	Karte nav derīga, un ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E83 Nav konfigurēts	Nav veikta atbilstoša konfigurācija	Pastāv kļūda konfigurētajos iestatījumos. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E84 Cenas kļūda	Cena nav atļauta	Precei ir konfigurēta cena 0,00 un šāda cena nav atļauta iestatījumos. Veiciet labojumus preces iestatījumos.
E86 Daudzums?	PLU reģistrācijā obligāti jānorāda daudzums	Nospiediet DZĒST , ievadiet daudzumu un nospiediet taustiņu X taustiņu vai ievadiet svaru un nospiediet taustiņu SVARI .
E90 Darījums pārtraukts	Pārtraukts kartes darījums	Nospiediet DZĒST , un reģistrējiet apmaksu atkārtoti.
E99 Iekšēja kļūda	Iekšēja sistēmas kļūda	Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E100 Pārskata faila kļūda	Pārskata datos kļūda	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E106 Datuma/laika kļūda	Datuma un laika sinhronizācijas kļūda	Pārliecinieties, ka iekārta ir savienota ar interneta tīklu, lai sinhronizētu datumu un laiku. Ja datums vai laiks joprojām tiek attēlots nepareizi, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E110 Atvērti galdiņi	Nav iespējama Z pārskata izdruka	Lai veiktu Z pārskata izdruku, jānoslēdz darījumi visos atvērtajos galdiņos.
E111 Nav atvērtu galdiņu	Nav atvērtu galdiņu, ko attēlot	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Iekārtā šobrīd nav neviena atvērtā galdiņa, ko attēlot.
E113 Viesmīlības tīkla kļūda	Traucēti sakari starp iekārtām tīklā	Pārliecinieties par lokālā datortīkla darbību. Pārbaudiet rūtera darbību un ieslēdziet/izslēdziet to. Pārbaudiet, vai ierīce atrodas Wi-Fi zonā. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

PIEZĪMĒM

PIEZĪMĒM



SIA “Computer Hardware Design”

Ulbrokas iela 15

Rīga, LV1021

Tālrunis: +371 67802812

chd@chd.lv

www.chd.lv