



Computer Hardware Design

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mobilā viedkase

P2



Dokumenta redakcija

Redakcija	Datums	Izmaiņas	Piezīmes
1.0	05.2025.		CHD redakcija

Uzmanību!

Bez SIA "Computer Hardware Design" atļaujas dokumentāciju pavairot izplatīšanas nolūkos kategoriski aizliegts!

SIA "Computer Hardware Design" pieder visas tiesības mainīt instrukcijas saturu.

SIA "Computer Hardware Design"
Ulbrokas 15
Rīga, LV1021
Tālrunis: +371 67802812
chd@chd.lv
www.chd.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	5
BRĪDINĀJUMI.....	5
1. VIEDKASES SAGATAVOŠANA DARBAM	6
1.1. VIEDKASES PIRMĀ IESLĒGŠANA	6
1.2. VIEDKASES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA.....	6
1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAINA	7
1.4. IERĪCES UZLĀDE	7
1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA	8
1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM	9
2. VIEDKASES FUNKCIJAS	9
2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA	9
2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA	10
2.2.1. Čeka paraugs	12
2.2.2. Preces reģistrēšana.....	13
2.2.3. Preču svītrkoda skenēšana.....	14
2.2.4. Preču reģistrācijas paraugs čekā	15
2.2.5. Preces daudzuma norādīšana	15
2.2.6. Preces reģistrēšana, norādot citu cenu.....	16
2.3. PIRKUMA APMaksa	17
2.3.1. Skaidras naudas norēķins	19
2.3.2. Apmaksa ar karti.....	20
2.3.3. Dalīts norēķins	22
2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS	23
2.4.1. Atmaksa	24
2.4.2. Preču dzēšana nenoslēgtā darījumā	26
2.5. CITAS FUNKCIJAS	27
2.5.1. Preces cenas pārbaude ekrānā	29
2.5.2. Tukša dokumenta izdruka.....	29
2.5.3. Naudas ielikšana	30
2.5.4. Naudas izņemšana.....	31
3. PĀRSKATI.....	32
3.1. PĀRSKATU DRUKĀŠANA.....	33
3.2. PĀRSKATU VEIDI	34
3.3. FINANŠU PĀRSKATA PARAUGS.....	35
4. DISPLEJA ZIŅOJUMI	37
4.1. STATUSA ZIŅOJUMI.....	37

4.2. DARBĪBAS ZIŅOJUMI	38
4.3. ZIŅOJUMI DARĪJUMA LAIKĀ	38
4.4. PRINTERA ZIŅOJUMI	39
4.5. PIRKUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI	39
4.6. FISKĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI.....	40
4.7. ELEKTRONISKĀS KONTROLLENTES ZIŅOJUMI.....	40
4.8. CITI ZIŅOJUMI	41

IEVADS

Apsveicam ar viedkases **P2** iegādi! Esam pārliecināti, ka šis ieguldījums Jums atmaksāsies īsā laikā un nākotnē ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, pateicoties jūsu jaunajam palīgam – lietošanā vienkāršajai, bet tik daudzfunkcionālajai viedkasei.

Lai nodrošinātu viedkases nepārtrauktu darbību garantijas un pēcgarantijas periodā, kā arī ietaupītu liekas ekspluatācijas izmaksas, **lūdzam**:

- pirms viedkases ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasīt šo instrukciju;
- ekspluatēt viedkasi tai piemērotā vidē un veidā;
- lietot tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes **57 TERMO** (platums 57 mm, maks. Ø 40 mm) (iespējams iegādāties CHD);
- neatvērt viedkases plombēto daļu;
- ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas visas pamatfunkcijas darbam ar viedkasi.



Ja viedkase pārstāj normāli funkcionēt, lūdzu, nemēģiniet to salabot pašu spēkiem, bet nekavējoties informējiet apkalpojošā uzņēmuma servisa dienestu.

BRĪDINĀJUMI

Pirms viedkases lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai nepieļautu kļūdas darbā ar viedkasi. Šajā lietošanas instrukcijā atrodama svarīga informācija un ziņojumi par darbu ar viedkasi.

- Nenovietot ar šķidrumu pildītus traukus uz viedkases virsmas!
 - Neatvērt pamatkorpusu un neizjaukt viedkasi!
 - Nepieļaut svešķermeņu iekļūšanu viedkasē!
 - Nepieļaut neapmācītu operatoru darbu ar viedkasi!
 - Nepieļaut viedkases darbību ar neatbilstošu čeku lentu!
 - Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka riska, nekavējoties atvienojiet vadus no elektrības, ja:
 - viedkase uzkarst, izdala neierastu aromātu, dūmo vai rada neierastas skaņas;
 - viedkase nokrīt zemē vai tiek bojāta;
 - uz viedkases tiek izliets šķidrums.
- Sazinieties ar savu izplatītāju vai autorizētu servisa centru!
- Neaiztieciēt lādētāja kontaktdakšu ar mitrām rokām, radot elektrošoka risku.
 - Nekad novietojiet ierīci uz nestabilas vai slīpas virsmas. Pārliecinieties, ka viedkase ir pareizi novietota un nevar nokrist, radot ievainojumus.
 - Nenovietojiet uz ierīces un nepiestipriniet tai smagus priekšmetus, padarot viedkasi nestabilu, un radot nokrišanas vai apgāšanās risku.
 - Neizmantojiet viedkasi mitros vai putekļainos apstākļos, kā arī vietās, kur ierīce nonāk kontaktā ar karstiem tvaikiem.

1.3. ČEKU LENTES IEVIETOŠANA UN MAIŅA



Viedkasē lietojiet tikai atbilstoša izmēra un kvalitātes čeku lentes 57 TERMO – platums 57 mm, maks. Ø 40 mm (iespējams iegādāties CHD).

Lai atvērtu čeku lentes nodalījumu, paceliet uz augšu čeku lentes nodalījuma vāku, pieturot to aiz augšējās malas.



Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un ievietojiet nodalījumā čeku lenti, **ievērojot pareizu lentes iztīšanas virzienu**, kā norādīts attēlā pa labi.

(Ja veicat čeku lentes maiņu, pirms jaunā čeku lentes ruļļa ievietošanas izņemiet no printera nodalījuma iepriekšējās čeku lentes serdi.)



Pirms čeku lentes nodalījuma vāka aizvēršanas izvelciet lentes galu pār nogriezēju un aizspiediet čeku lentes nodalījuma vāku.



1.4. IERĪCES UZLĀDE

Viedkasē ir iebūvēts uzlādējams akumulators.

Akumulatora uzlādes statuss tiek attēlots displeja augšējā labajā stūrī.



Lai akumulatoru uzlādētu, izmantojiet ierīces komplektā esošo uzlādes kabeli, pievienojot to viedkases sānos esošajam USB type-C uzlādes portam.



1.5. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA

Lai izveidotu bezvadu lokālā tīkla pieslēgumu:

- 1) Pavelciet uz leju ekrāna augšējo labo stūri.
- 2) Nospiediet uz 3 punktu ikonas simbola.
- 3) Nospiediet uz lauka **WiFi settings**.



- 4) Wi-Fi iestatījumu izvēlnē atrodi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nospiediet uz tā un ievadiet tīkla paroli.



- 5) Nospiediet **CONNECT**.

- 6) Lai atgrieztos miniPOS logā nospiediet uz  simbola ekrāna apakšā.

Par veiksmīgu Wi-Fi tīkla pieslēguma izveidošanu un aktīvu savienojumu ar lekārtu mākoņa bāzes pārvaldības portālu liecina attiecīgais simbols miniPOS rīkjoslās augšējā labajā stūrī:



1.6. VIEDKASES KONFIGURĒŠANA DARBAM

Viedkases P2 konfigurēšana darbam ir ērti paveicama ar mākoņrisinājuma palīdzību – **CHD uzturētu iekārtas pārvaldības portālu**, kas pieejams šādā saitē: <https://lv.mychd.cloud/>

Lai uzzinātu vairāk par mākoņrisinājuma piedāvātajām konfigurēšanas iespējām, lūdzu, skatīt dokumentu **CHD iekārtu pārvaldības portāla lv.mychd.cloud instrukcija**.

2. VIEDKASES FUNKCIJAS

2.1. KASIERA REĢISTRĀCIJA

Sākot darbu ar viedkasi, sākotnēji tiek atvērts kasiera piekļuves ekrāns, kurā jāveic kasiera reģistrācija.



Lai sāktu darbu ar kases aparātu, nospiediet attiecīgo kasiera taustiņu, ievadiet paroli, izmantojot ekrāna klaviatūru, un nospiediet **LABI**.

Iekārtā tiek izmantotas standarta paroles, kuras ir iespējams aizstāt pēc individuālām vēlmēm.

Piemērs:


Lai reģistrētu Kasiera Nr. 1 darbu, ievadiet šādu paroli:

Kasieris.1

Lai reģistrētu Kasiera Nr. 2 darbu, ievadiet šādu paroli:


Kasieris.2

utt.

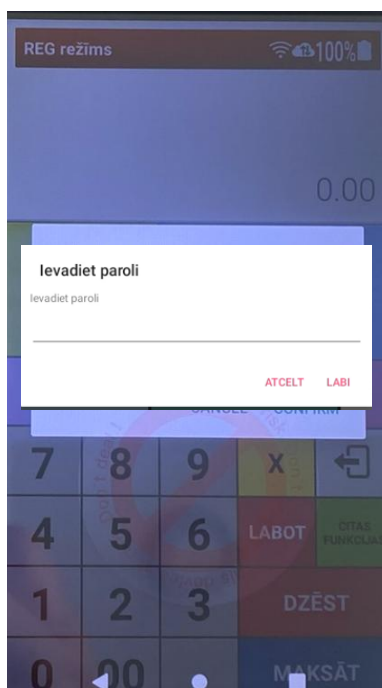

2.2. PIRKUMA REĢISTRĒŠANA

Pēc kasiera reģistrācijas tiek atvērts sākuma ekrāns, kurā ir šādas sadaļas:

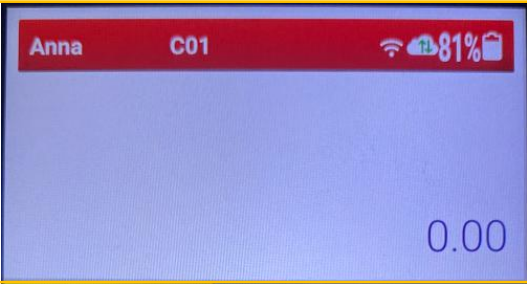Darījuma reģistrācijas logs		
Individuāli konfigurēto nodaļu un preču taustiņi		
Standarta klaviatūras izkārtojuma taustiņi		

Standarta klaviatūras izkārtojuma taustiņu funkcijas:

Taustiņš	Funkcija												
<table><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>00</td><td>.</td></tr></table>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	00	.	Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.
7	8	9											
4	5	6											
1	2	3											
0	00	.											
	Daudzuma norādīšana/laika attēlošana ekrānā. Izmanto, lai ievadītu nodaļas vai preču daudzumu pirkuma laikā, vai laika un datuma informācijas attēlošanai ekrānā, ja nav uzsākta preču reģistrācija.												
	Izmanto, lai aizvērtu kasiera profilu un atgrieztos kasieru reģistrācijas sākuma ekrānā.												
	Labošanas funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu labošanas funkcijām.												

Taustiņš	Funkcija
	Citu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu viedkases papildfunkcijām.
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Maksājumu funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu maksājumu funkcijām.

Kļūdas gadījumā displejā parādās kļūdas paziņojums, kurš sastāv no kļūdas koda un kļūdas nosaukuma.



E80 **Neveiksmīga operācija**

Lai ziņojumu aizvērtu, nospiediet DZĒST vai pieskarieties kļūdas ziņojumam displejā.

Plašāku informāciju par ziņojumiem ekrānā skatiet sadaļā 4. DISPLEJA ZIŅOJUMI.

2.2.2. PRECES REĢISTRĒŠANA

Ja preces ir iedalītas nodaļās, sākotnēji jāatver attiecīgās nodaļas sadaļa un pēc tam jāizvēlas prece. Vai arī vienkārši jānospiež nodaļas taustiņš, ja tam nav apakšsadaļas preču, lai nodaļu tūlītēji reģistrētu pirkumā.

Nospiežot jebkuru nodaļas vai preces taustiņu, attiecīgā nodaļa vai prece parādās pirkumā reģistrēto preču logā.

Piemērs:



Ja preču reģistrēšanas procesā pieļauta kļūda, izmantojiet labošanas funkcijas.

(Plašāku informāciju par labošanas opcijām, skatīt sadaļā 2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS.)

Lai pārvietotos pa nodaļu un preču ekrāniem, izmantojiet bultiņu taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
	Atpakaļ. Izmanto, lai atgrieztos nodaļu sadaļā.
	Pa kreisi. Pa labi. Izmanto, lai pārvietotos preču taustiņu sarakstā.

2.2.3. PREČU SVĪTRKODA SKENĒŠANA

P2 viedkase nodrošina arī preču svītrkodu skenēšanas funkciju, izmantojot ierīcē iebūvēto skeneri.


Lai ieskenētu svītrkodu, nospiediet ierīces kreisajā malā esošo skenēšanas taustiņu un pavērsiet svītrkodu skeneri pret svītrkodu.



Noskenējot svītrkodu, attiecīgā prece tiek parādīta preču reģistrācijas logā.

2.2.4. PREČU REĢISTRĀCIJAS PARAUGS ČEKĀ

Zemāk redzams detalizēts preces reģistrācijas paraugs čekā.

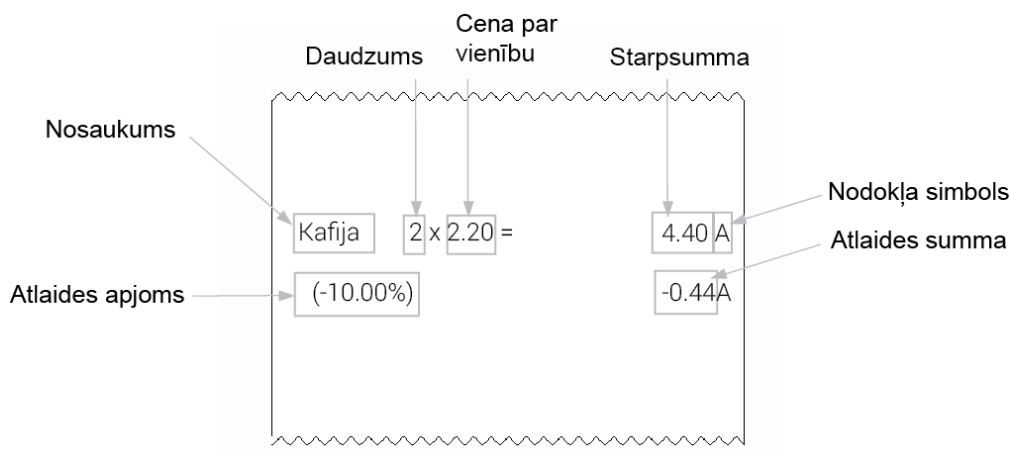


Preces reģistrācija čekā

2.2.5. PRECES DAUDZUMA NORĀDĪŠANA

Lai reģistrētu preci noteiktā daudzumā, ievadiet attiecīgo skaitli ar ciparu taustiņiem, nospiediet taustiņu **X** un pēc tam izvēlieties konkrēto nodaļu vai preci.

Piemērs:

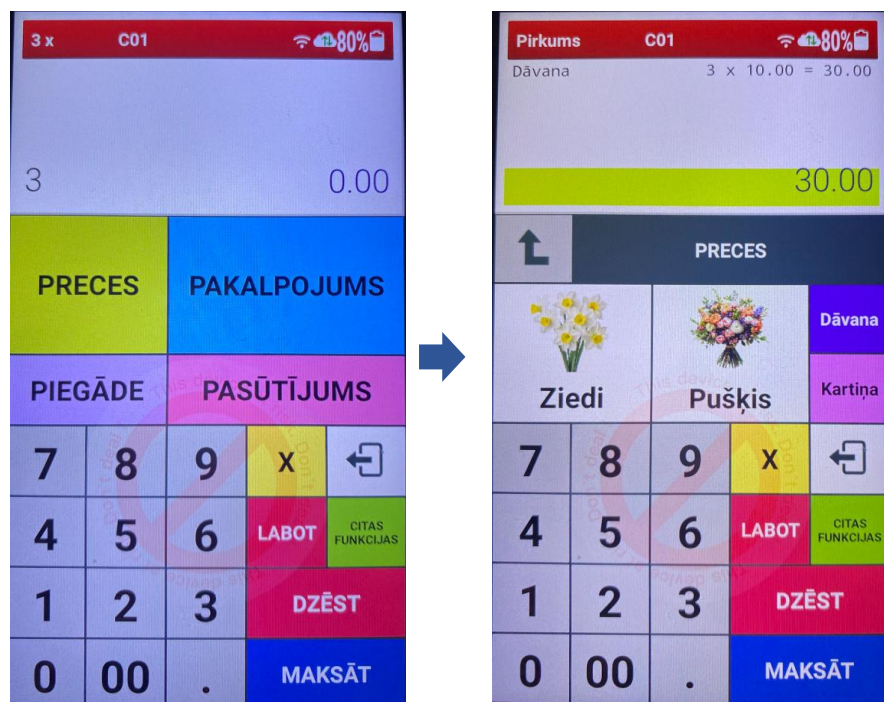

3 un X

PRECES un Dāvana

2.2.6. PRECES REĢISTRĒŠANA, NORĀDOT CITU CENU

Lai reģistrētu preci ar citu cenu, ievadiet attiecīgo cenu ar ciparu taustiņiem, nospiediet **CENA** un pēc tam izvēlieties konkrēto preci.

Piemērs:



Preces reģistrēšana ar citu cenu iespējama tikai tad, ja preces konfigurācijas iestatījumos ir atzīmēta opcija "Atļaut cenas maiņu manuāli".

2.3. PIRKUMA APMaksa


Lai noslēgtu pirkuma darījumu, jāreģistrē pirkuma apmaksa.

Apmaksas veidi ir konfigurējami atbilstoši individuālām prasībām.

Norēķināties par darījumu iespējams ar dažādiem apmaksas veidiem, atsevišķi un dalīti.



Katram apmaksas veidam iespējams ievadīt saņemto naudas summu un viedkase automātiski aprēķina un nodrukā atlikumu čekā.

Nospiežot taustiņu **MAKSĀT**, tiek atvērts pirkuma apmaksas funkciju ekrāns.

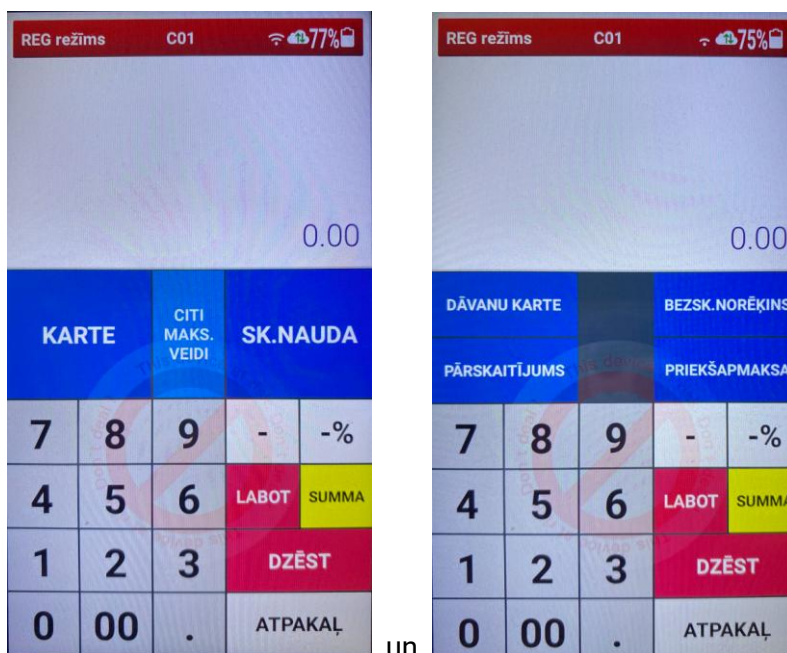

Pirkuma apmaksas funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
	Kartes apmaksas taustiņš. Izmanto maksājuma reģistrēšanai ar karti.
	Citu maksājumu veidu ekrāna taustiņš. Izmanto, lai atvērtu citu maksājumu veidu ekrānu. Šajā ekrānā papildus pieejamas šādas maksājumu opcijas: [Dāvanu karte], [Pārskaitījums], [Bezsk.norēķins] un [Priekšapmaksa].

Taustiņš	Funkcija
	Skaidras naudas apmaksas taustiņš. Izmanto norēķiniem skaidrā naudā.
	Ciparu taustiņi. Izmanto ciparu ievadīšanai. Taustiņa [00] nospiešana vienreiz ir līdzvērtīga taustiņa [0] nospiešanai divreiz. Taustiņu [.] izmanto daudzuma ievadīšanai ar komatu.
	Atlaides taustiņš. Izmanto noteiktas summas atlaižu norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam.
	Procentuālas atlaides taustiņš. Izmanto procentuālu atlaižu norādīšanai atsevišķām precēm vai pirkumam.
	Labošanas funkciju ekrāna taustiņš. Izmanto, lai piekļūtu labošanas funkcijām.
	Summas taustiņš. Izmanto starpsummas aktivizēšanai.
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Dāvanu kartes apmaksas taustiņš. Izmanto maksājuma reģistrēšanai ar dāvanu karti.
	Maksājumu veidu taustiņi. Izmanto, lai reģistrētu dažādus maksājumu veidus.


2.3.1. SKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINS

Pirkumu var noslēgt kā apmaksātu skaidrā naudā precīzi vai ar atlikumu. Atlikuma gadījumā tas tiek nodrukāts čekā un parādīts displejā.

Ja tiek veikta precīza apmaksa, darījuma beigās jānospiež taustiņš **SK. NAUDA**.

Ja saņemta cita naudas summa, no kuras jāizdod atlikums, šī summa ar ciparu taustiņiem jāievada pirms taustiņa **SK. NAUDA** nospiešanas.

Piemērs:

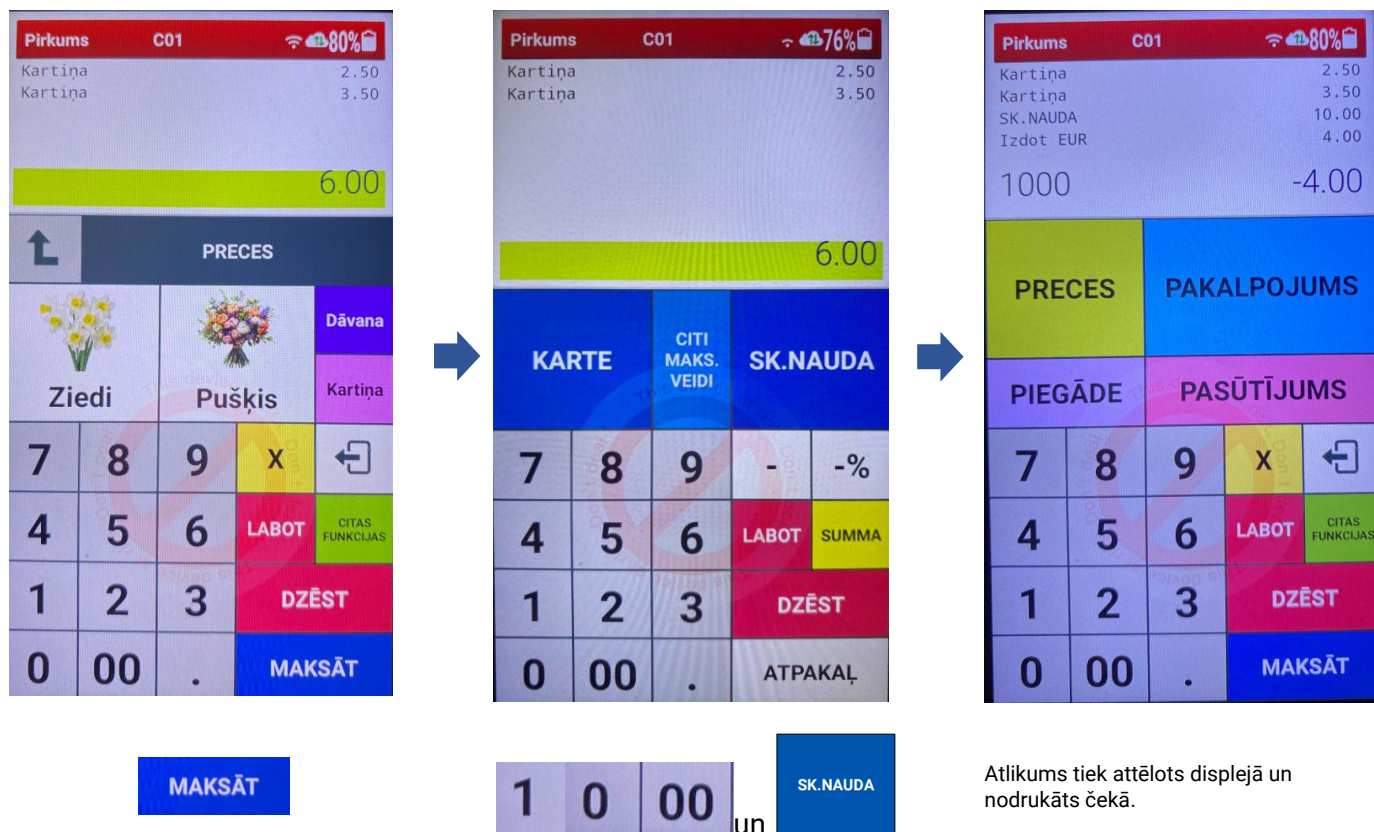

2.3.2. APMaksa ar karti


Pirkumu var ērti noslēgt arī kā apmaksātu ar karti, izmantojot viedkases piedāvātās bezkontakta vai kartes norēķinu iespējas.

Lai reģistrētu apmaksu ar karti, darījuma beigās jānospiež taustiņš **KARTE**. Pēc tam klientam jāveic apmaksa, izmantojot izvēlēto apmaksas līdzekli (piem., bezkontakta maksājumu karti, viedtālruni vai ievietojot karti ierīcē).

Ja maksājuma procesa laikā, ekrānā parādās ziņojums **Enter PIN (3)**, klientam jāievada attiecīgās kartes PIN kods, un tas jāapstiprina ar Zaļā ķeksīša simbolu ✓. (Klientam ir 3 iespējas pareiza PIN koda ievadīšanai.)



Piemērs:

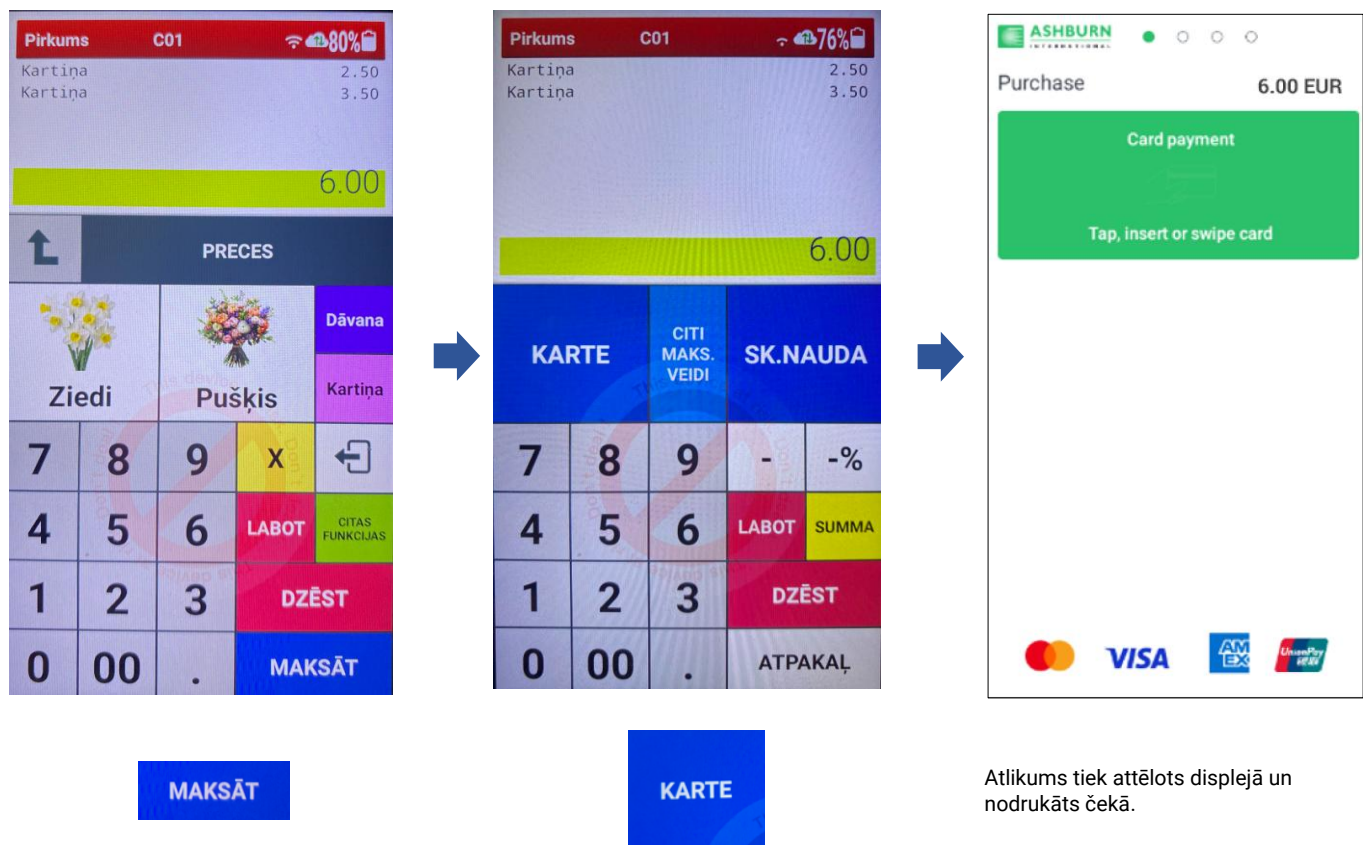

Atlikums tiek attēlots displejā un nodrukāts čekā.

Klients veic apmaksu atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam.

Ja apmaksa ir veiksmīga, ekrānā parādās ziņojums "Approved".

Automātiski tiek izdrukāts arī kartes maksājuma klienta čeka eksemplārs.

(Ja apmaksa nav bijusi veiksmīga, ekrānā parādās attiecīgs kļūdas ziņojums, un apmaksa jāveic atkārtoti.)



Approved


2.3.3. DALĪTS NORĒĶINS

Noslēdzot pirkumu, ir iespēja izmantot dažādus norēķinu veidus vienlaikus, gan skaidras, gan bezskaidras naudas maksājumus (piem., karte, dāvanu karte, pārskaitījums utt.).

Pēc nepieciešamības ir izmantojamas vairāku apmaksas veidu kombinācijas.

Lai reģistrētu dalītu norēķinu, pirms noteiktā apmaksas veida reģistrēšanas (ja tas nepieciešams) ir jānorāda attiecīgā summa, ievadot to ar ciparu taustiņiem.

Piemērs:

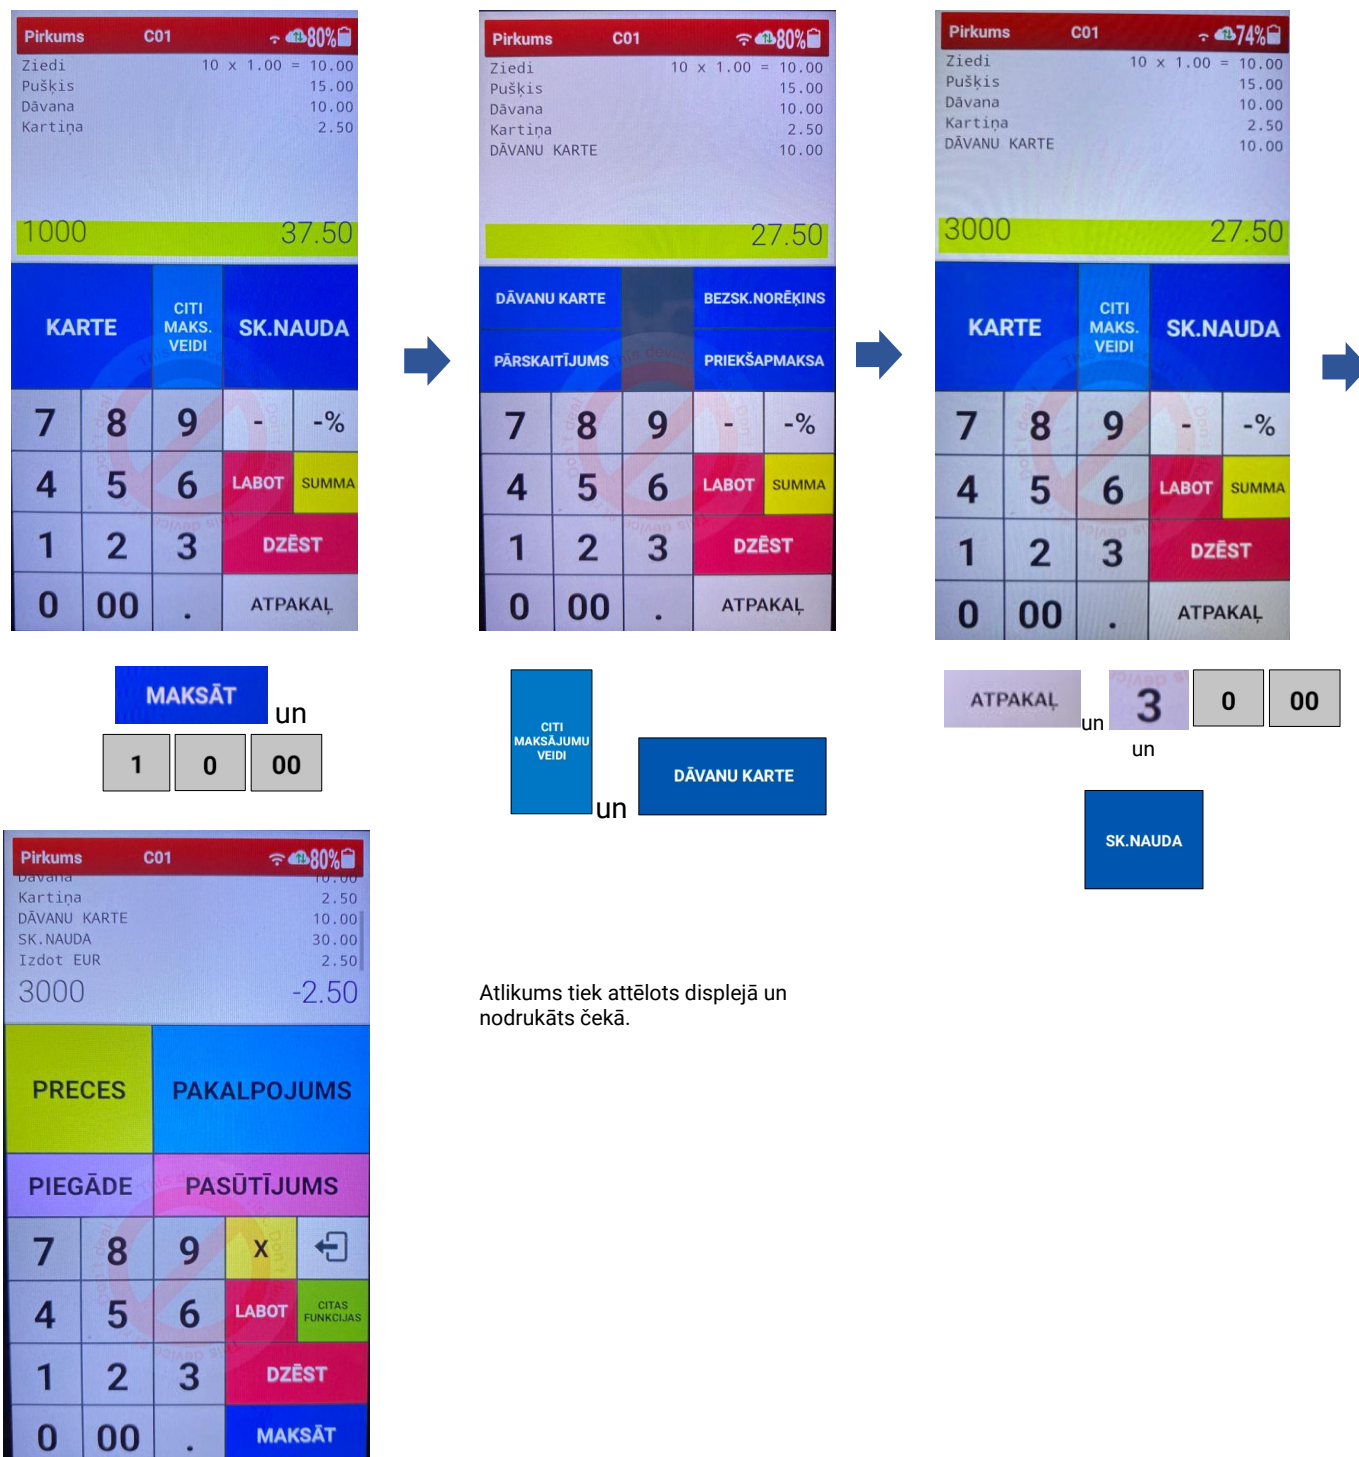




2.4. LABOŠANAS FUNKCIJAS

Nospiežot taustiņu **LABOT**, tiek atvērts labošanas funkciju ekrāns.



Labošanas funkciju ekrānā ir pieejamas šādas labošanas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
	Pēdējā čeka atmaksas taustiņš. Izmanto automātiskai pēdējā reģistrētā darījuma atmaksai.
	Pirkuma atmaksas taustiņš. Izmanto naudas atmaksai pircējam par atgrieztām precēm, kas tikušas reģistrētas.
	Visa čeka atcelšanas taustiņš. Izmanto nenoslēgta darījuma un visu reģistrēto preču atcelšanai.
	Pēdējās preces labošanas taustiņš. Izmanto pēdējās reģistrētās preces anulēšanai nenoslēgtā pirkumā.
	Uz augšu taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz augšu.
	Uz leju taustiņš. Izmanto, lai pārvietotos preču sarakstā uz leju.

Taustiņš	Funkcija
	Atlaides atcelšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadītu atlaižu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
	Maksājuma atcelšanas taustiņš. Izmanto iesākta maksājuma atcelšanai, ja darījums vēl nav ticis noslēgts pilnībā.
	Izvēlētas preces dzēšanas taustiņš. Izmanto kļūdainu ievadu anulēšanai nenoslēgtā čekā.
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2.4.1. ATMAKSA


Lai reģistrētu preču atmaksu, nospiediet taustiņu **ATMAKSA** un veiciet attiecīgo preču reģistrāciju.

Ja jāveic atmaksa tikko reģistrētajam pēdējam darījumam, izvēlieties taustiņu **ATMAKSĀT PĒDĒJO ČEKU**.



Reģistrējot atmaksu, tiek izdrukāti divi čeku eksemplāri. Viens no tiem jāizsniedz klientam, bet otrs kopā ar no klienta saņemto pārdošanas čeku jāpievieno preču atgriešanas aktam.

Piemērs:

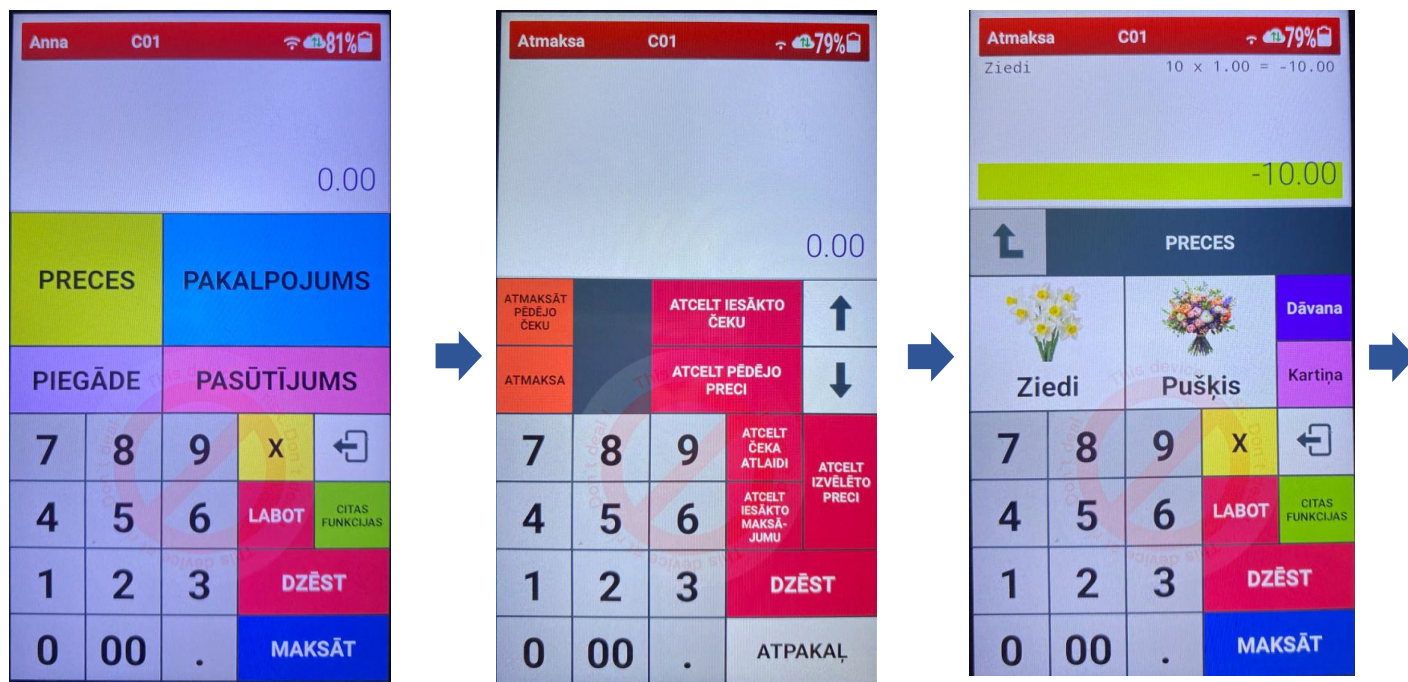

LABOT

ATMAKSA

un

ATPAKAĻ

PRECES

un

1 0 X

Ziedi



MAKSĀT

un

SK.NAUDA

```

KS Š/N:: 00000000
FM: 220301168FB6
DOK.#00000013
KASIERIS 01 Anna
** ATMAKSA **
Ziedi 10 x 1.00 = -10.00A
KOPĀ EUR -10.00
SK. NAUDA -10.00
BEZ PVN-A 21.00% -8.26
PVN-A 21.00% -1.74
AR PVN-A 21.00% -10.00
ATMAKSAS ČEKŠ
01.06.2025. 09:15
PALDIES!
12345678123456781234567812345678
12345678
12345678123456781234567812345678
12345678
  
```


Preces atmaksas čeka piemērs

2.4.2. PREČU DZĒŠANA NENOSLĒGTĀ DARĪJUMĀ

Ja darījums nav noslēgts, iespējama kļūdaini ievadītu preču anulēšana.

Izmantojiet bultu taustiņus, lai iezīmētu nepieciešamo precī darījuma sarakstā un nospiediet taustiņu **ATCELT IZVĒLĒTO PRECI**.

Piemērs:

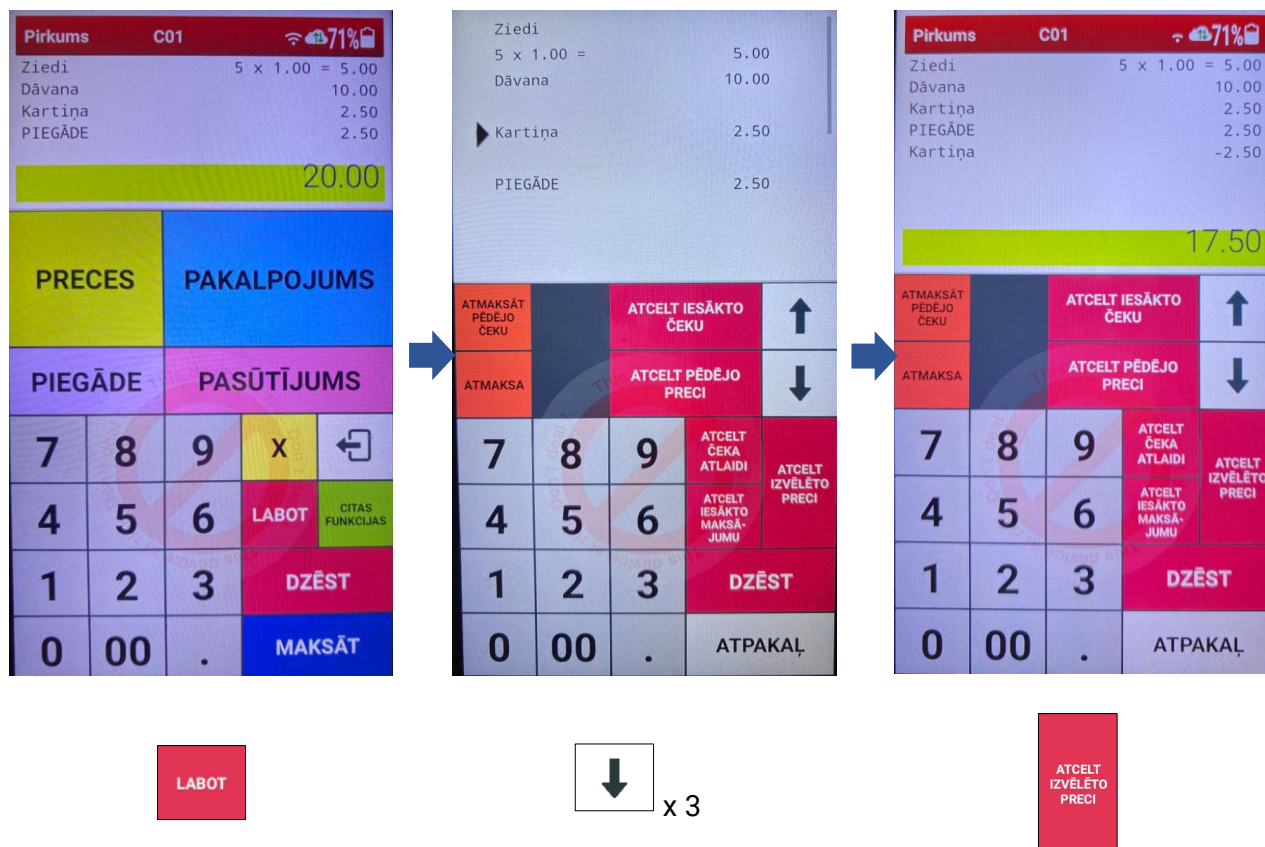


Lai ērti un ātri atceltu pēdējo darījumā registrēto precī, izmantojiet taustiņu **ATCELT PĒDĒJO PRECI**.

Ja vēlaties atcelt nenoslēgto darījumu pilnībā, izmantojiet taustiņu **ATCELT IESĀKTO ČEKU**.




2.5. CITAS FUNKCIJAS

Nospiežot taustiņu **CITAS FUNKCIJAS**, tiek atvērts papildus funkciju ekrāns.

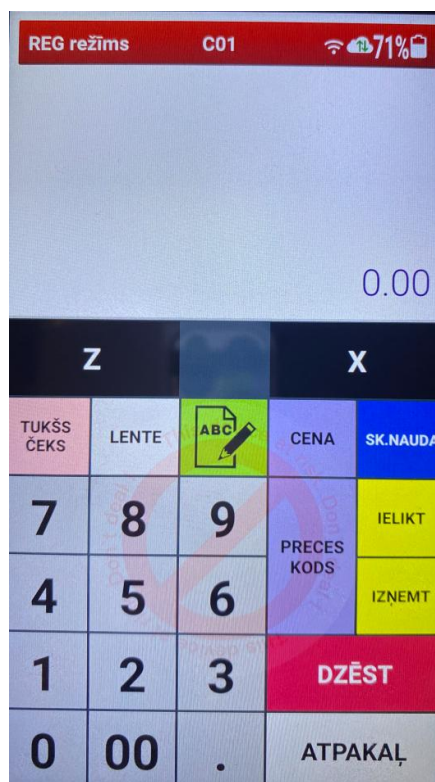

Citu funkciju ekrānā ir pieejamas šādas funkcijas:

Taustiņš	Funkcija
	Z režīma taustiņš. Izmanto Z režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas dzēšot esošos skaitītājus.
	X režīma taustiņš. Izmanto X režīma atvēršanai, kurā notiek darījumu pārskatu drukāšana, pēc pārskata izdrukāšanas nedzēšot esošos skaitītājus.
	Tukša čeka taustiņš. Izmanto tukša čeka izdrukai, lai bez pārdošanas reģistrēšanas veiktu datu sinhronizāciju.
	Čeku lentes taustiņš. Izmanto čeku lentes iztīšanai.
	Komentāra taustiņš. Izmanto teksta ievades aktivizēšanai un reģistrēšanai vēl nenoslēgtā čekā.

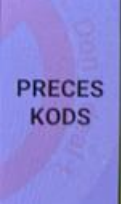Taustiņš	Funkcija
	Cenas taustiņš/Cenas nolasīšanas taustiņš. Izmanto manuālai PLU cenas ievadīšanai, kā arī konfigurētas PLU cenas un nosaukuma attēlošanai.
	Preces koda taustiņš. Izmanto PLU preču reģistrēšanai.
	Skaidras naudas apmaksas taustiņš. Izmanto darījuma apmaksas reģistrēšanai skaidrā naudā.
	Naudas ielikšanas taustiņš. Izmanto maiņas naudas summas reģistrēšanai.
	Naudas izņemšanas taustiņš. Izmanto naudas inkasācijas summas reģistrēšanai.
	Dzēšanas taustiņš. Izmanto vēl neregistrētas informācijas dzēšanai vai kļūdas ziņojuma dzēšanai.
	Atpakaļ taustiņš. Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2.5.1. PRECES CENAS PĀRBAUDE EKRĀNĀ

Jebkurā darījuma brīdī vai ārpus tā PLU cenu un nosaukumu iespējams aplūkot kasiera displejā.

Nospiediet taustiņu **CENA**, ievadiet preces kodu un taustiņu **PRECES KODS**.




PLU cenas pārbaude displejā

2.5.2. TUKŠA DOKUMENTA IZDRUKA

Lai, neregistrējot pārdošanas darījumu, veiktu datu sinhronizāciju, ir iespējams izdrukāt tukšu dokumentu, nospiežot taustiņu **TUKŠS ČEKŠ**.

Tiek veikta tukša dokumenta izdruka.

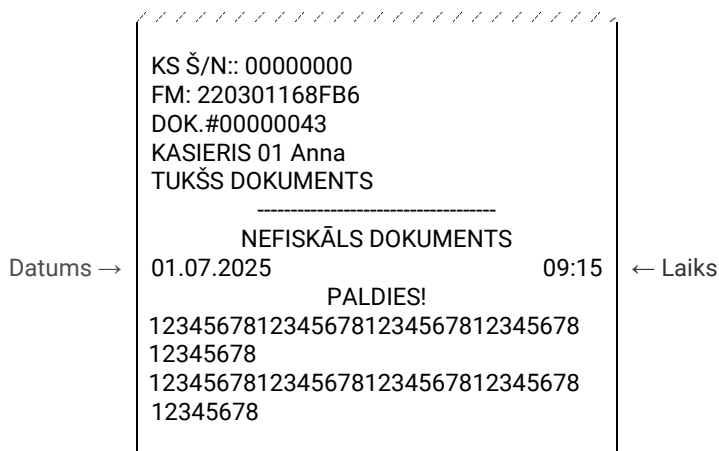

Tukša dokumenta izdrukas paraugs

2.5.3. NAUDAS IELIKŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek papildus ielikta naudas lādē, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaitē, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama maiņas naudas ievadīšanai.

Piemērs:



Vienības x daudzums →

```

KS Š/N:: 00000000
FM: 220301168FB6
DOK.#00000043
KASIERIS 01 Anna
      IELIKT
      -----
SK. NAUDA 1 x 20.00 =      20.00
      -----
      NAUDAS OPERĀCIJA
01.07.2025      09:15
      PALDIES!
12345678123456781234567812345678
12345678
12345678123456781234567812345678
12345678
  
```

← Naudas summa

Naudas ielikšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt ievietoto naudas vienību daudzumu.

2.5.4. NAUDAS IZŅEMŠANA

Šo funkciju izmanto naudas summas, kas tiek izņemta no naudas lādes, reģistrēšanai. Darbības rezultātā tiek izmainīta naudas lādes satura uzskaite, bet netiek izmainīti realizācijas un nodokļu radītāji. Šī operācija izmantojama inkasācijai.

Piemērs:



Vienības x daudzums →

KS Š/N:: 00000000	
FM: 220301168FB6	
DOK.#00000043	
KASIERIS 01 Anna	
IZŅEMT	
SK. NAUDA 1 x 20.00 =	20.00
NAUDAS OPERĀCIJA	
01.07.2025	09:15
PALDIES!	
12345678123456781234567812345678	
12345678	
12345678123456781234567812345678	
12345678	

← Naudas summa

Naudas izņemšanas izdrukas paraugs

Izmantojot ciparu taustiņus un taustiņu **X** (pieejams sākuma ekrānā), iespējams arī norādīt izņemto naudas vienību daudzumu.

3. PĀRSKATI

Gan informatīvos nolūkos, gan lai izpildītu likumdošanas prasības, iekārta piedāvā dažādu pārskatu drukāšanas iespējas.

Noslēdzot darba dienu, obligāti ir jāveic finanšu pārskata Z izdruka.

Lai piekļūtu pārskatu sadaļai, nospiediet taustiņu **CITAS FUNKCIJAS** un izvēlieties **Z** vai **X** pārskatu režīmu.

X – režīms pārskatu nolasīšanai, **NEDZĒŠOT** tekošos rādītājus.

Z – režīms pārskatu nolasīšanai, **DZĒŠOT** attiecīgi izvēlētos uzskaites periodā tekošos rādītājus.

(Pārskati abos režīmos ir vienādi – atšķiras tikai **X** vai **Z** pārskatu augšējā daļa, kas norāda režīma veidu.)


Pārskatu simboli: 1 – dienas pārskats, 2 – periodiskais pārskats.



Pārliecinieties, ka pirms to pārskatu drukāšanas, kuru laikā tekošie rādītāji tiek dzēsti, izdrukāti citi nepieciešamie pārskati.

3.1. PĀRSKATU DRUKĀŠANA

Lai uzsāktu drukāt nepieciešamo pārskatu, nospiediet attiecīgā pārskata taustiņu Z vai X pārskatu režīma ekrānos.

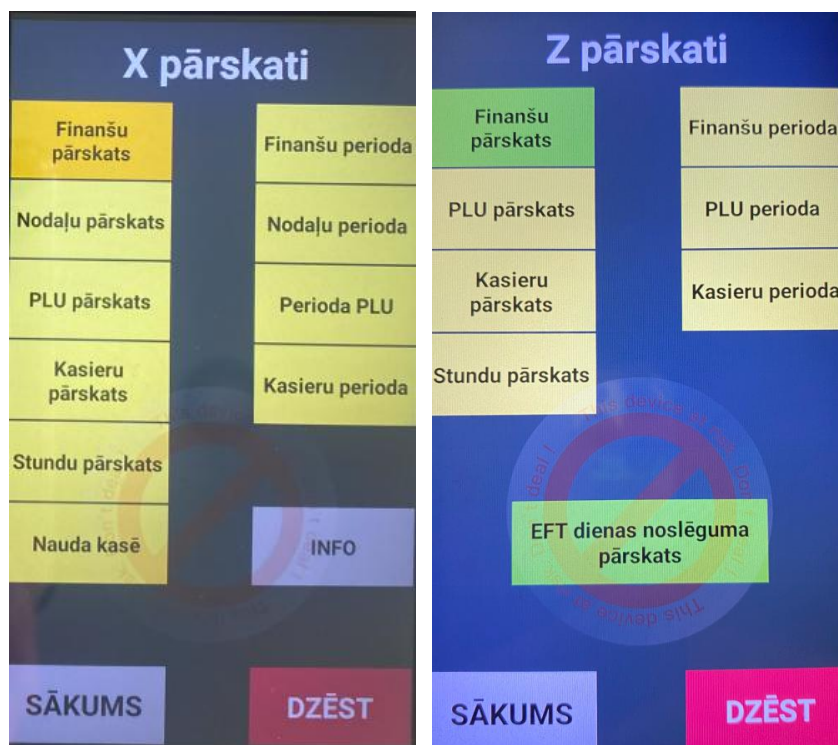

Lai aktivizētu Finanšu pārskata drukāšanu, pārskata intervāla logā apstipriniet drukāšanu, nospiežot taustiņu **LABI**.

Citos pārskatos iespējams izvēlēties opcijas **VISI**, **INTERVĀLS** vai **GRUPA**.

Pārskata intervāls:

VISI

INTERVĀLS

GRUPA

Visi PLU

ATCELT

LABI

Lai nodrukātu noteikta intervāla pārskatu, piemēram, PLU pārskatu par precēm ar kodiem 401-411, izvēlieties **INTERVĀLS** un norādiet atbilstošo sākuma un beigu vērtību laukos **No:** un **Līdz:**.

Pārskata intervāls:

VISI

INTERVĀLS

GRUPA

Norādiet PLU intervālu

No: 401

Līdz: 411

ATCELT

LABI

Kad vērtības ir ievadītas, nospiediet **LABI**. Lai atceltu pārskatu drukāšanu, izvēlieties **ATCELT**.

3.2. PĀRSKATU VEIDI

Taustiņš	Funkcija
Finanšu pārskats Finanšu periods	Finanšu pārskati. Noslēdzot darba dienu, obligāti jāveic reģistrēto darījumu Z pārskata izdruka, kas pēc tam reģistrējama kases žurnālā. Ja vēlaties finanšu pārskatu izdrukāt informatīvos nolūkos, nedzēšot tekošos rādītāju, izvēlieties Finanšu pārskata drukāšanu X režīmā. Perioda pārskats izmantojams statistikas nolūkos grāmatvedības vajadzībām.
Nodaļu pārskats Nodaļu periods	Nodaļu pārskati. Nodaļu pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumos reģistrētajām nodaļām.
PLU pārskats Perioda PLU	PLU pārskati. PLU jeb preču pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darījumos reģistrētajām precēm.
Kasieru pārskats Kasieru periods	Kasieru pārskati. Kasieru pārskatus izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par kasieru reģistrētajām darbībām kasē.
Stundu pārskats	Stundu pārskats. Stundu pārskatu izmanto, lai aplūkotu, cik darījumi veikti katrā darba dienas stundā un kāda ir darījumu kopsumma.
Nauda kasē	Naudas lādē esošo naudas līdzekļu pārskats. Naudas kasē pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par naudas lādē reģistrētajiem līdzekļiem.
INFO	Info pārskats. Info pārskatu izmanto, lai aplūkotu informāciju par iekārtu. Piemēram, ierīces nosaukumu, termināla modeļa numuru, IP adresi utt.
EFT dienas noslēguma pārskats	EFT dienas noslēguma pārskats. EFT dienas noslēguma pārskatu izmanto, lai aplūkotu kopsavilkumu par darba dienas laikā darījumos reģistrētajiem karšu darījumiem.

3.3. FINANŠU PĀRSKATA PARAUGS

Čeka galva →	oooooooooooooooooooo COMPUTER HARDWARE DESIGN ULBROKAS 15 RĪGA TEL 67802812 oooooooooooooooooooo Š/N:: 00000000 FM: 220301168FB6 DOK.#00000116 KASIERIS 01 Anna	← MKS numurs ← Fiskālās atmiņas numurs ← Dokumenta numurs ← Kasiera numurs un vārds
Finanšu pārskats →	Z PĀRSKATS Z1Z1:0001	← Pārskata režīms, finanšu pārskata numurs
Nodaļu informācija →	NODAĻU PĀRSKATS PILNA BIĻETE7047.61 SKOLĒNU BIĻETE4051.00 PENSIONĀRA BIĻETE105.00 BAGĀŽA110.00 BRĪVBIĻETE150.00 NODAĻU SUMMA108.11	← Nodaļas kopsumma ← Nodaļu kopsumma
Nodokļu informācija →	NODOKĻI PVN-A LIKME21.00% AR PVN-A58.61 BEZ PVN-A48.44 PVN-A10.17 PVN-B LIKME12.00% AR PVN-B51.00 BEZ PVN-B45.54 PVN-B5.46 PVN-C LIKME0.00% AR PVN-C5.00 BEZ PVN-C5.00 PVN-C0.00 AR PVN KOPĀ114.61 BEZ PVN KOPĀ98.98 PVN KOPĀ15.63 AR PVN NEAPLIEK.10.00	← PVN likme ← Summa bez PVN ← PVN summa ← Summa ar PVN ← Kopējās PVN summas
Realizācijas informācija →	REALIZĀCIJA PĀRDOŠANA13124.61 NETO REALIZĀCIJA9108.11 UZPIRKŠANAS2-5.50 NEGATĪVIE DARĪJUMI4-16.50 STARPRĒĶINI116.80	Dienas pirkumu skaits ← Pirkumi ← Dienas pirkumu kopsumma ← Uzpirkšanas ← Negatīvi pirkumi
Maksājumu veidi →	MAKSĀJUMU VEIDI SK.NAUDA EUR8106.88 KARTE EUR11.23 KOPĀ108.11	← Norēķini ← Norēķina veids, daudzums, summa ← Kopsumma

Ieliktā naudas summa →	IELIKT		← Maksājuma veids, vienības, summa
	SK. NAUDA EUR	1 50.00	
Izņemtā naudas summa →	IZŅEMT		← Maksājuma veids, vienības, summa
	SK. NAUDA EUR	1 150.00	
Skaidras naudas izmaksa →	CASH BACK		← Maksājuma veids, vienības, summa
	KARTE EUR	1 3.77	
	KOPĀ	3.77	
Naudas līdzekļi kasē →	NAUDA KASĒ		← Skaidra nauda ← Kartes pārskaitījumi ← Kopsumma lādē
	SK.NAUDA EUR	3.11	
	KARTE EUR	5.00	
	KOPĀ	8.11	
Atlaides/uzcenojumi →	ATLAIDES/UZCENOJUMI		← Nosaukums, skaits, summa
	PRECE VAI SUMMA %-	1 -5.00	
Realizācijas GT →	GT RĀDĪTĀJI		← Nedzēšamais skaitītājs
	REALIZĀCIJAS GT	124.61	
Kļūdu labojumi →	LABOJUMI		← Laboto vienību skaits, summa ← Pēdējās reģistrācijas atsauksana ← Atmaksātie pirkumi, summa ← Anulētie pirkumi
	LABOTS	2 12.00	
	KĻŪDA	1 8.00	
	ATMAKSAS	2 11.00	
	ANULĒTI DARĪJUMI	1 1.23	
Atgrieztie nodokļi →	ATGRIEZTIE NODOKĻI		← PVN likme ← Atgrieztā summa ar PVN ← Atgrieztā summa bez PVN ← Atgrieztā PVN summa
	PVN-A LIKME	21.00%	
	AR PVN-A	-11.00	
	BEZ PVN-A	-8.96	
	PVNA-A	-2.31	
Dažādi skaitītāji →	DAŽĀDI SKAITĪTĀJI		← Tukšo dok. skaits ārpus darījuma ← Kopējais atvēršanu skaits ← X pārskatu skaits
	TUKŠS DOKUMENTS	2	
	NAUDAS LĀDE ATVĒRTA	19	
	FIN. X PĀRSKATI	1	
Inicializācijas →	INICIALIZĀCIJAS		← Ieslēgšanu skaits
	2025-07-01	09:05:10	
	2025-07-01	11:45:53	
Čeka paraksts →	01.07.2025	17:15	← Datums, laiks
	PALDIES!		
	12345678123456781234567812345678		← Iepriekšējā dokumenta kontrolsumma
	12345678		
	12345678123456781234567812345678		← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma SHA-1
	12345678		
	12345678123456781234567812345678		← Tekošā izdrukāto dokumentu kontrolsumma
	12345678		
	12345678123456781234567812345678		← Dienas faila kontrolsumma
	12345678		


4. DISPLEJA ZIŅOJUMI

4.1. STATUSA ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Darbība
REG režīms	Reģistrācijas režīms.	Ir iespējams izpildīt Reģistrācijas režīma darbības, piemēram, pirkuma reģistrēšanu, naudas inkasēšanu u.c.
Pirkums	Atvērts pirkums.	Ir uzsākta pirkuma reģistrēšana.
Ielikt	Maiņas naudas ielikšanas režīms.	Ievadiet ārpus darījuma ielikto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai ielikšanu deaktivizētu.
Izņemt	Naudas inkasācijas režīms.	Ievadiet ārpus darījuma izņemto naudas summu. Nospiediet DZĒST , lai izņemšanu deaktivizētu.
Labot visu	Pirkuma vai apmaksas atcelšana.	Tiek veikta nenoslēgta pirkuma vai ievadītās apmaksas summas atcelšana.
Atmaksa	Atmaksas režīms.	Reģistrējiet atmaksas darījumu.
Cenas apskate	Preces nosaukuma un cenas pārbaude.	Nospiediet attiecīgo preces taustiņu, vai ievadiet preces kodu un nospiediet PRECES KODS . Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
Cena	Manuāla cenas ievade PLU reģistrācijai.	Ievadiet cenu, nospiediet CENA un reģistrējiet nepieciešamo preci.
Maksājumi anulēti	Reģistrētie maksājumi laboti.	Reģistrētie maksājumi nepabeigtā pirkumā tiek dzēsti.
ANULĒTS	Darījums atcelts.	Nepabeigtā pirkumā reģistrētās preces tiek dzēstas. Tirdzniecības uzskaites dati netiek atjaunoti.
Izdot	Atlikuma summa	Ievadīta saņemtā naudas summa un pirkums noslēgts.
Enter text ATCELT LABI	Aktivizēta teksta komentāra ievadīšana	Ievadiet nepieciešamo tekstu ar ekrāna klaviatūras palīdzību un nospiediet LABI .
Ievadiet paroli Ievadiet paroli ATCELT LABI	Nepieciešams ievadīt kasiera paroli.	Ievadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .



Kļūdas gadījumā displejā parādās kļūdas paziņojums, kurš sastāv no kļūdas koda un kļūdas nosaukuma apzīmējuma.



Lai ziņojumu dzēstu, pieskarieties **DZĒST** vai kļūdas ziņojumam displejā.

4.2. DARBĪBAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E1 Nav kasiera	Nav veikta kasiera reģistrācija.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu  un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet kasiera paroli un nospiediet LABI .
E3 Nepareiza parole	Ievadīta nepareiza parole.	Dodieties uz ierīces sākumekrānu  un izvēlieties attiecīgo kasiera numuru. Tālāk ievadiet pareizu kasiera paroli un nospiediet LABI .
E4 Drukāt Z pārsk.	Nav izdrukāts Z pārskats.	Nav izdrukāts dienas finanšu Z pārskats. Izdrukājiet dienas finanšu Z pārskatu, kas pieejams sadaļā CITAS FUNKCIJAS -> Z -> Finanšu pārskats .
E7 Atlaides kļūda	Klienta atlaides konfigurācijas problēma.	Pastāv kļūda konfigurētajās klienta atlaidēs. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E8 Atļauts tikai Z pārskats	Fiskālā atmiņa ir pilna.	Iespējams izdrukāt tikai Z pārskatu. Pēc Z pārskata izdrukāšanas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.3. ZIŅOJUMI DARĪJUMA LAIKĀ

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E11 Ievada kļūda	Funkcijas kļūda.	Nospiežs nepareizs funkcionālais taustiņš vai nepareizs operācijas algoritms. Nospiediet DZĒST .
E12 Operācija aizliegta	Operācija pašlaik reģistrētajam kasierim nav atļauta	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu ar atļautajām darbībām.
E13 Režīma kļūda	Nenoslēdzot iesākto darījumu, uzsākta cita darbība	Nospiediet DZĒST un noslēdziet iesākto darījumu.
E14 Nav nodaļas	Nodaļa ar konkrēto numuru nav atrasta.	Nodaļu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E15 PLU nav atrasts	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E16 Nav progr. PLU	PLU ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā PLU ieraksta. Nospiediet DZĒST .
E17 Nav atlaides	Nav konfigurēta atlaide.	Ievadīta neesoša atlaide vai piemaksa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.
E18 Nav klienta	Klients ar konkrēto numuru nav atrasts.	Nav atbilstošā klienta ieraksta. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E19 Nav nodokļa	Nodoklis nav atrasts.	Nav atbilstoša nodokļa ieraksta. Attiecīgo precī nav iespējams pārdot. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu citas darbības.

4.4. PRINTERA ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E20 Printera kļūda	Printera kļūda	Vispārēja printera kļūda. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E20 Prn. sprieguma kļūda	Printera sprieguma kļūda	Printera spriegums ārpus pieļaujamajām robežām. Izslēdziet MKS, ieslēdziet un mēģiniet turpināt darbu.
E21 Čeku lente	Beigusies MKS čeku lente	Atveriet čeku lentes nodalījuma vāku un nomainiet lentu. Kad lente ir nomainīta, nospiediet DZĒST .
E23 Č.prn. atvērts	Čeku lentes printera galva pacelta	Čeku lentes printera galva pacelta. Atveriet printera nodalījumu un pārbaudiet, vai printera noslēgs kārtīgi aizvērts.
E25 Č. prn. pārkarsis	Čeku lentes printeris pārkarsis	Pārtrauciet darbu ar KS un ļaujiet ierīcei atdziest. Ja kļūdas ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E27 V. prn. atvienots	Virtuves printeris atvienots	Printera savienojums pārtraukts. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.5. PIRKUMA NOSLĒGŠANAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E31 Nepiec. starpsumma	Nav nospiests taustiņš SUMMA .	Lai turpinātu, jānospiež taustiņš SUMMA .
E32 Nav maks. veida	Nav maksājuma veida	Maksājumu veidu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E33 Nav valūtas	Nav valūtas	Valūtu tabulā nav atbilstošā ieraksta. Jāveic nepieciešamie administrēšanas uzstādījumi.
E34 Pārmaksa	Konstatēta pārmaksa	Ievadītā summa pārsniedz atļauto limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.
E35 Nepiet. apmaksa	Nepietiekama apmaksa	Ievadītā summa nesasniedz nepieciešamo limitu konkrētajam maksājumu veidam. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu un ievadiet pareizu summu.

E36 Naudas iev. oblig	Obligāti jāievada saņemtā nauda	Lai veiktu operāciju, jāievada saņemtā (klienta samaksātā) naudas summa. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E37 Ielikt aizliegts	Ielikt aizliegts	Aizliegts veikt naudas ielikšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E38 Izņemt aizliegts	Izņemt aizliegts	Aizliegts veikt naudas izņemšanas operācijas ar konkrēto maksājumu veidu. Izvēlieties citu maksājuma veidu.
E39 Nepietiek naudas lādē	Nepietiek naudas	Naudas lādē nav pietiekams naudas daudzums, lai veiktu konkrēto operāciju. Nospiediet [DZĒST] , lai turpinātu.

4.6. FISKĀLĀS ATMIŅAS ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E40 F/A lasīš. kļūda	Fiskālās atmiņas lasīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST . Pārstartējiet ierīci. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E41 F/A atvienota	Fiskālā atmiņa ir atvienota	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E42 F/A rakst. kļūda	Fiskālās atmiņas rakstīšanas kļūda	Nospiediet DZĒST , lai turpinātu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E43 F/A pilna	Fiskālā atmiņa ir pilna	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E44 F/A gandrīz pilna	Fiskālā atmiņa ir gandrīz pilna	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Savlaicīgi sazinieties ar apkalpojošo dienestu par fiskālās atmiņas nomaiņu. Fiskālās atmiņas statusam varat sekot pēc Z pārskatu skaita (fiskālajā atmiņā ir vieta 1096 pārskatiem).

4.7. ELEKTRONISKĀS KONTROLLENTES ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E50 EKL rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanas kļūda	Pārbaudiet atmiņas karti, vai tā ir pareizi ievietota. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E54 EKL2 rakst. kļūda	Elektroniskās kontrollentes datu saglabāšana ārējā atmiņā nav izdevusies	Pārbaudiet ārējo atmiņas karti, vai tā ievietota pilnīgi. Ja problēma neizzūd, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

4.8. CITI ZIŅOJUMI

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E55 Cena par lielu	Preces cenas ciparu skaits par lielu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E56 Cena par mazu	Preces cenas ciparu skaits par mazu	Pārbaudiet cenas informāciju un veiciet reģistrāciju atkārtoti.
E57 Summa par lielu	Summa (starpsumma) par lielu	Ievadītā summa pārsniedz maksimālo ievadīšanas līmeni vai pirkuma kopējo summu vai ietilpību. Ievadiet pareizu summu vai noslēdziet pirkumu (turpmāka vienību reģistrēšana pirkumā nav iespējama). Izvēlieties mazāku summu.
E58 Negatīva balance	Balance (nodokļi) negatīva	Operācijas rezultātā čeks tiktu noslēgts ar mīnusa zīmi, kas attiecīgajā konfigurācijā nav atļauts. Nospiediet DZĒST , lai turpinātu.
E60 Displeja kļūda	Klienta displeja problēma	MKS turpmāka darbība ir bloķēta. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojoši dienestu.
E63 Akumulators tukšs	Zems enerģijas līmenis akumulatorā	Pievienojiet MKS elektrotīklam un uzlādējiet akumulatoru.
E69 SD izņemta	SD karte ir izņemta vai nav kārtīgi ievietota	Pārbaudiet, vai ievietota SD karte.
E70 Nav. val. likmes	Maksājumu reģistrēt nav iespējams, jo nav noteikta valūtas likme	Izmantojiet citus maksājuma veidus.
E71 Ievadīta cena	Ievadīta neatļauta cena	Preces konfigurācijas iestatījumos cenas maiņa nav atļauta.
E72 Par daudz reģistrāciju	Par daudz reģistrāciju	Noslēdziet čeku un turpiniet reģistrācijas jaunā čekā.
E73 Svītrkods nav atrasts	Svītrkods nav atrasts	Nospiediet DZĒST . Šo preci pirkumā reģistrēt nav iespējams.
E75 Atceltā prece nav atrodama	Atceltā prece atvērtajā pirkumā nav atrodama	Nospiediet DZĒST un ievadiet pareizi preci, kur vēlaties atcelt.
E76 Aktīvs cits savienojums	Tiek dzēsti pārskata dati PC komunikācijā	Tiek dzēsti apjomīgas tabulas (piem. PLU) pārskata dati. Uzgaidiet 15-60 sek. un mēģiniet vēlreiz.
E77 Dati slēgti	Aizliegta piekļuve datu tabulai	Šīs kļūdas gadījumā dati tiek izmantoti kādā citā procesā, piem. komunikācijai ar PC. Uzgaidiet un turpiniet darbu.

Ziņojums	Statuss	Skaidrojums
E79 Svaru kļūda	Problēma, nolasot svaru informāciju no svāriem	Nospiediet DZĒST un mēģiniet atkārtoti. Ja problēma turpina pastāvēt, pārbaudiet svaru savienojumu un svaru konfigurācijas iestatījumus.
E80 Neveiksmīga operācija	Neveiksmīga operācija	Pēdējā operācija nav izpildāma. Izvēlieties atļautu operāciju. Nospiediet DZĒST un turpiniet, izpildot pareizo komandu.
E81 Nepareiza karte	Nepareiza karte	Kartes numurs nav atpazīstams. Novelciet karti vēlreiz. Ja karte nav atpazīstama, ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E82 Kartes derīguma periods beidzies	Ir beidzies kartes derīguma termiņš	Karte nav derīga, un ar to nevar veikt maksājumu. Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu.
E83 Nav konfigurēts	Nav veikta atbilstoša konfigurācija	Pastāv kļūda konfigurētajos iestatījumos. Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E84 Cenas kļūda	Cena nav atļauta	Precei ir konfigurēta cena 0,00 un šāda cena nav atļauta iestatījumos. Veiciet labojumus preces iestatījumos.
E86 Daudzums?	PLU reģistrācijā obligāti jānorāda daudzums	Nospiediet DZĒST , ievadiet daudzumu un nospiediet taustiņu X taustiņu vai ievadiet svaru un nospiediet taustiņu SVARI .
E90 Darījums pārtraukts	Pārtraukts kartes darījums	Beidzies kartes apmaksai atvēlētais laiks. Nospiediet DZĒST un reģistrējiet apmaksu atkārtoti.
E99 Iekšēja kļūda	Iekšēja sistēmas kļūda	Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E100 Pārskata faila kļūda	Pārskata datus kļūda	Sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E106 Datuma/laika kļūda	Datuma un laika sinhronizācijas kļūda	Pārliecinieties, ka iekārta ir savienota ar interneta tīklu, lai sinhronizētu datumu un laiku. Ja datums vai laiks joprojām tiek attēlots nepareizi, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.
E110 Atvērti galdiņi	Nav iespējama Z pārskata izdruka	Lai veiktu Z pārskata izdruku, jānoslēdz darījumi visos atvērtajos galdiņos.
E111 Nav atvērtu galdiņu	Nav atvērtu galdiņu, ko attēlot	Nospiediet DZĒST un turpiniet darbu. Iekārtā šobrīd nav neviena atvērtā galdiņa, ko attēlot.
E113 Viesmīlības tīkla kļūda	Traucēti sakari starp iekārtām tīklā	Pārliecinieties par lokālā datortīkla darbību. Pārbaudiet rūtera darbību un ieslēdziet/izslēdziet to. Pārbaudiet, vai ierīce atrodas Wi-Fi zonā. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar CHD pilnvarotu apkalpojošo dienestu.

PIEZĪMĒM



SIA "Computer Hardware Design"

Ulbrokas iela 15

Rīga, LV1021

Tālrunis: +371 67802812

chd@chd.lv

www.chd.lv