



Computer Hardware Design

VIDEKASES DARBA UZSĀKŠANAS INSTRUKCIJA

Lielekrāna viedkase
P3MIX



Dokumenta redakcija

Redakcija	Datums	Izmaiņas	Piezīmes
2.0	05.2025.		CHD redakcija

Uzmanību!

Bez SIA "Computer Hardware Design" atļaujas dokumentāciju pavairot izplatīšanas nolūkos kategoriski aizliegts!

SIA "Computer Hardware Design" pieder visas tiesības mainīt instrukcijas saturu.

SIA "Computer Hardware Design"
Ulbrokas 15
Rīga, LV1021
Tālrunis: +371 67802812
chd@chd.lv
www.chd.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	4
1. VIEDKASES IESLĒGŠANA	5
2. IERĪCES UZLĀDE	5
3. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA	6
4. IERĪCES AKTIVIZĒŠANA	7
5. REĢISTRĒŠANA EDS SISTĒMĀ	8
6. KASIERA REĢISTRĒŠANA	9
7. IERĪCES SATURS PĒC AKTIVIZĀCIJAS	10
8. ATBALSTA DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA	11

IEVADS

Apsveicam ar viedkases **P3MIX** iegādi! Esam pārliecināti, ka šis ieguldījums Jums atmaksāsies īsā laikā un nākotnē ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, pateicoties jūsu jaunajam palīgam – lietošanā vienkāršajai, bet tik daudzfunkcionālajai viedkasei **P3MIX**.

Lai nodrošinātu pareizu ierīces lietošanu un varētu to atbilstoši sagatavot darbam, aicinām iepazīties ar šo **Viedkases darba uzsākšanas aprakstu**, kurā uzzināsiet:

- kā ieslēgt ierīci;
- kā ierīci uzlādēt;
- kā izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu;
- kā sazināties ar CHD un attālināti veikt aktivizācijas procesu;
- kā notiek reģistrācijas process EDS sistēmā;
- kā viedkasē reģistrēt kasieri;
- kāds ir ierīces saturs pēc aktivizācijas procesa pabeigšanas;
- kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar atbalsta dienestu.



Plašāku informāciju par viedkases P3MIX funkcijām un lietošanu skatiet dokumentā ***P3MIX Lietošanas instrukcija***.

1. VIEDKASES IESLĒGŠANA

Lai ieslēgtu viedkasi P3MIX nospiediet un pieturiet ierīces augšējā kreisajā stūrī esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās oranža logotipa animācija.

ieslēgšanas/
izslēgšanas
poga



2. IERĪCES UZLĀDE

Viedkasē ir iebūvēts uzlādējams akumulators.


Lai akumulatoru uzlādētu, izmantojiet ierīces komplektā esošo uzlādes kabeli, pievienojot to viedkases sānos esošajam USB type-C uzlādes portam.



3. BEZVADU LOKĀLĀ TĪKLA (WI-FI) PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANA

Ja nepieciešams izveidot bezvadu lokālā tīkla pieslēgumu:

- 1) Pavelciet uz leju ekrāna augšējo labo stūri.
- 2) Nospiediet uz 3 punktu ikonas simbola.
- 3) Nospiediet uz lauka **WiFi settings**.

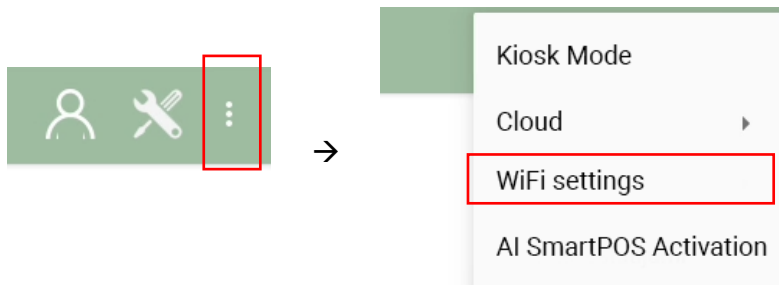


- 4) Wi-Fi iestatījumu izvēlnē atrodi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nospiediet uz tā un ievadiet tīkla paroli.
- 5) Nospiediet **CONNECT**.



4. IERĪCES AKTIVIZĒŠANA

Ja, ieslēdzot ierīci, tās ekrānā ir redzams šāds aktivizācijas logs, ierīce ir gatava aktivizācijas procesa veikšanai.

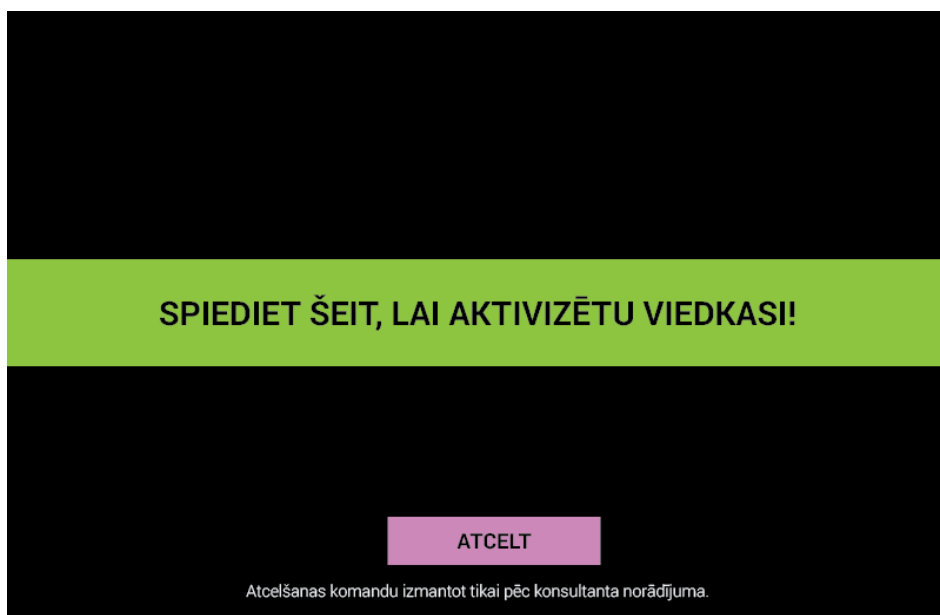

Pirms turpmāku darbību veikšanas viedkases aktivizēšanai pārliecinieties, vai:


- iekārtā ir ievietota čeku lente;
- ierīce ir pievienota barošanai (baterijas uzlāde ir vismaz 20%);
- ir izveidots interneta pieslēgums.

Sazinieties ar SIA "Computer Hardware Design" apkalpojošo dienestu pa tālruni:

+371 67802812, lai organizētu attālinātu iekārtas aktivizācijas procesu.

Sekojiēt telefoniskajā konsultācijā sniegtajiem norādījumiem.

Kopā ar konsultantu sagaidiet, līdz ierīces ekrānā tiek atvērts šāds kasieru reģistrācijas ekrāns:

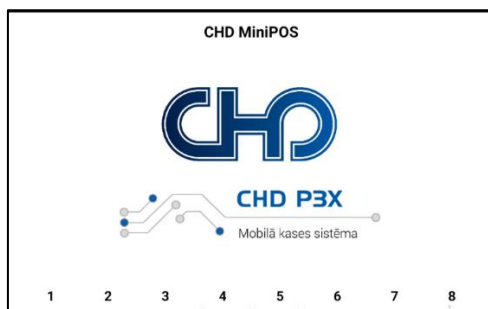

Pēc tam kasi varat izslēgt, nospiežot un pieturot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un izvēloties opciju **Power off**.

5. REĢISTRĒŠANA EDS SISTĒMĀ


- 1) Pēc Z pārskata Nr. 1 izdrukas (kas notiek autorizācijas procesa laikā) **OBLIGĀTI** jāsazinās ar SIA "Computer Hardware Design", rakstot e-pastu uz šādu adresi: ltmobserviss@chd.lv.

E-pasta teksta piemērs:

Vēlamies informēt, ka viedkases P3MIX aktivizācijas process ir veiksmīgi pabeigts.

Kontakttālrunis saziņai: +371 xxxx xxxx


- 2) SIA "Computer Hardware Design" sagatavo iekārtas tehnisko pasi un veic tās reģistrāciju EDS.
- 3) Pēc datu ievades EDS, SIA "Computer Hardware Design" sazinās ar lietotāju, lai informētu par veiksmīgu reģistrāciju, kas **OBLIGĀTI jāapstiprina** no lietotāja puses **3 darba dienu laikā**.
- 4) Lietotājs savā EDS veic iekārtas reģistrācijas apstiprināšanu vadoties pēc šādas instrukcijas:
- Atveriet EDS profilu un veiciet šādas darbības:

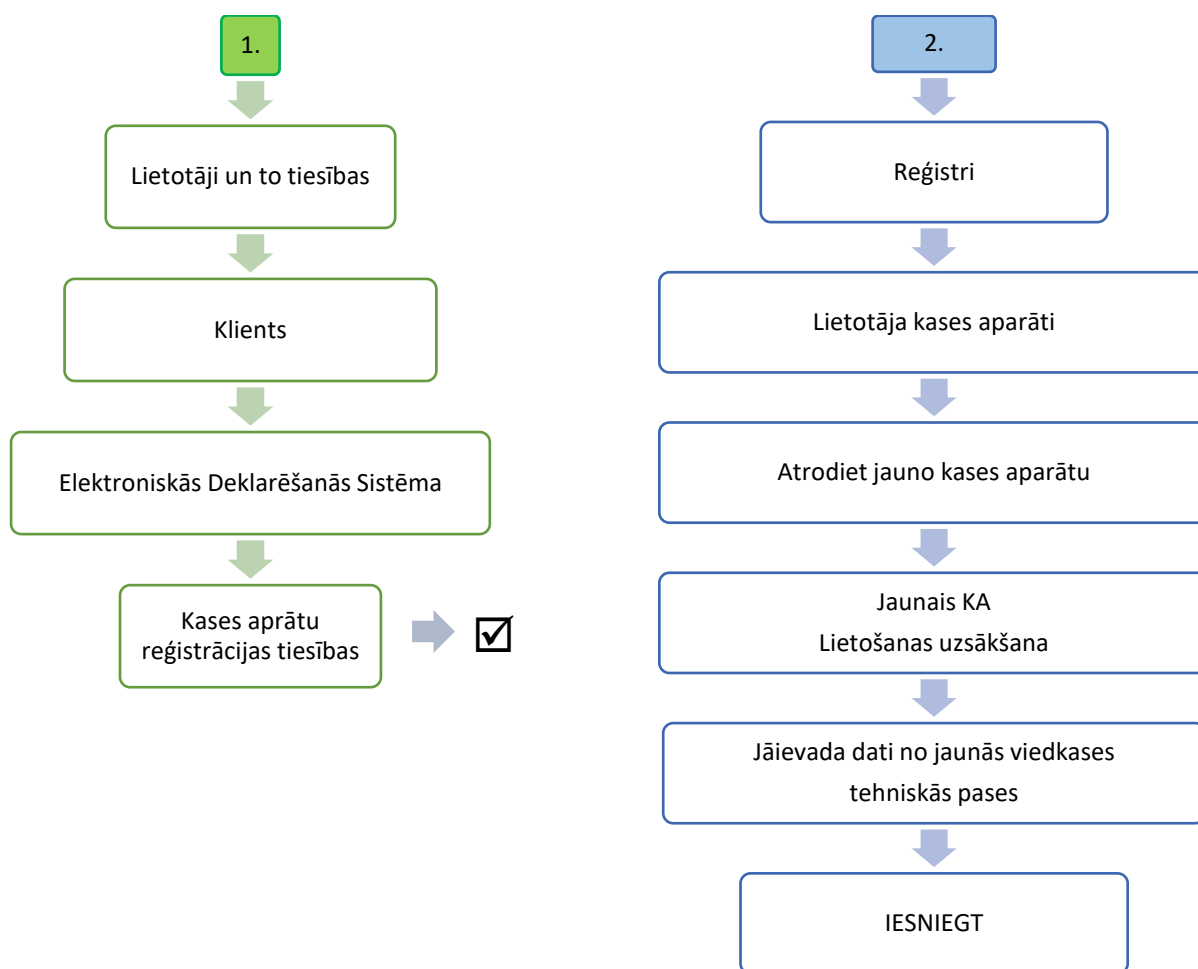

- 5) Pēc reģistrācijas apstiprināšanas varat uzsākt viedkases lietošanu.

6. KASIERA REĢISTRĒŠANA

Pēc veiksmīgi pabeigta aktivizācijas procesa, iekārtas ekrānā tiek automātiski atvērts miniPOS sākuma ekrāns, kurā jāveic kasiera izvēle un paroles ievadīšana.

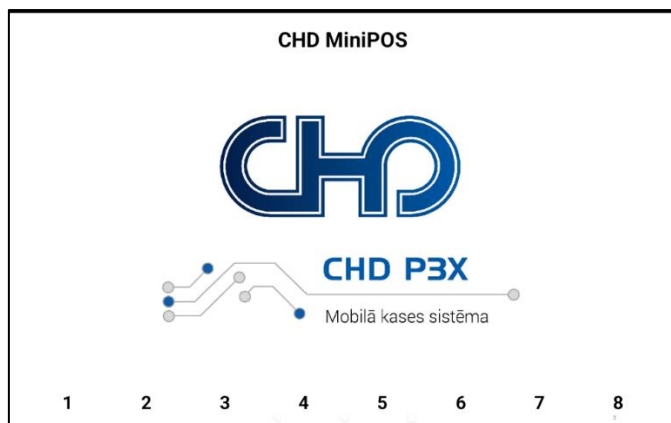

Lai viedkasi aktivizētu darbam ar kasieri:

- 1) Nospiediet kasiera taustiņu 1.

The image shows a password entry screen. At the top, it says "Ievadiet paroli" (Enter password). Below that is a smaller text "Ievadiet paroli" and a horizontal line for password input. At the bottom right, there are two buttons: "ATCELT" (Cancel) and "LABI" (OK).

- 2) Ievadiet noklusējuma paroli – Kasieris.1
- 3) Nospiediet LABI.

Iekārtā tiek izmantotas standarta kasieru paroles, kuras ir iespējams aizstāt pēc individuālām vēlmēm.

Piemērs:

Lai reģistrētu Kasiera Nr. 1 darbu, ievadiet šādu paroli:

Kasieris.1

Lai reģistrētu Kasiera Nr. 2 darbu, ievadiet šādu paroli:

Kasieris.2

utt.

7. IERĪCES SATURS PĒC AKTIVIZĀCIJAS

Ierīcē sākotnēji ir ielādēti noklusējuma klaviatūras izkārtojumi.

Pēc veiksmīgas kasiera reģistrācijas tiek atvērts ierīces sākuma ekrāns.



Lai uzsāktu darbu ar viedkasi, jāveic individuāla nodaļu un preču konfigurēšana un attiecīgu taustiņu pievienošana klaviatūras izkārtojumam.

Ierīces nodaļu un preču konfigurāciju un taustiņu izkārtojumu iespējams ērti īstenot CHD iekārtu pārvaldības portālā, kas pieejams šada saitē <https://lv.mychd.cloud/>.

Piekluves datus CHD iekārtu pārvaldības portālam saņemsiet, pēc iekārtas iegādes un attiecīgo līgumu noslēgšanas.



Plašāku informāciju par CHD iekārtu pārvaldības portāla nodrošinātajām iespējām meklējiet **CHD iekārtu pārvaldības portāla** <https://lv.mychd.cloud/> **Lietošanas instrukcijā.**

8. ATBALSTA DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Computer Hardware Design SIA
Ulbrokas iela 15, Rīga
Tālr.: +371 67802812 (darba dienās 9:00-17:00)
e-pasts: lmtdobserviss@chd.lv



SIA "Computer Hardware Design"

Ulbrokas iela 15

Rīga, LV1021

Tālrunis: +371 67802812

chd@chd.lv

www.chd.lv